


I. SYSTEEMEISEN

- **Windows platform:** Windows XP/Vista/Windows 7 of recentier.
- **Macintosh Platform:** Mac OS X version 10.4.11/10.5.8/10.6.4 of recentier.

II. PRODUCT BESCHRIJVING

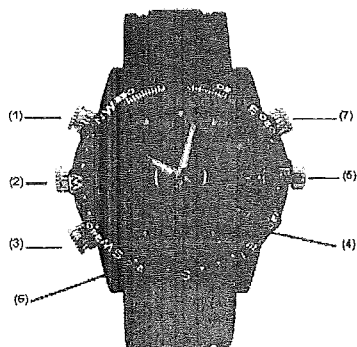

Toetsen	Beschrijving
Toets (1)	Kort indrukken: maak een foto Lang indrukken: audio opnemen
Toets (2)	Data aansluiting: draai rechts of linksom om de data aansluiting te openen of te sluiten voor USB aansluiting
Toets (3)	Kort indrukken: video opnemen Lang indrukken: power AAN/UIT
Toets (4)	Licht-indicator
Toets (5)	Tijds-instellingen van het horloge
Toets (6)	Camera: houd dit gedeelte vrij tijdens het opnemen van video's en het maken van foto's
Toets (7)	Draai linksom tijdens het opnemen van video's of het maken van foto's.

Waarschuwing: Dit toestel is niet waterdicht.

(De drie kleine knoppen op de wijzerplaat zijn slechts voor decoratie bedoeld en hebben geen andere functie)

III. GEBRUIKSAANWIJZING

Start de recorder


Druk toets (3) in en houd deze ingedrukt tot de indicator (4) rood is en vervolgens blauw.

Sluit de recorder af

Druk toets (3) in en houd deze ingedrukt tot de indicator (4) driemaal rood knippert en afsluit.

Gebruikspostie

Neem video's op of maak foto's in de positie zoals onderstaande afbeeldingen aangeven:

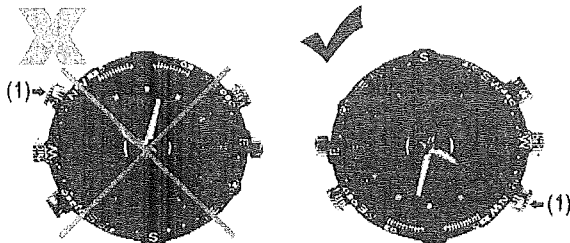

Een foto maken

- Start de recorder als deze nog uit staat en zorg ervoor dat de draaiknop (7) dicht is.
- Druk toets (1) in, de indicator (4) zal eenmaal rood knipperen
- Afbeelding en recording zijn opgeslagen.
- Als de indicator (4) blauw wordt, staat hij in stand-by modus.

Audio opnemen

Audio opnemen

- Draai toets (7) linksom als deze dicht is.
- Zet de recorder aan als deze uitstaat.
- Druk toets (1) in en houd deze ingedrukt tot de indicator (4) driemaal rood knippert.
- Audio wordt opgenomen.

Stoppen met audio opnemen

- Druk toets (1) in. De indicator (4) zal eenmaal blauw knipperen.
- De audio is opgenomen en opgeslagen
- Als de indicator (4) blauw wordt, staat hij in stand-by modus
- Draai toets (7) rechtsom om de modus af te sluiten

Een video opnemen

Een video maken

- Draai toets (7) linksom als deze dicht is.
- Zet de recorder aan als deze uit staat.
- Druk toets (3) eenmaal in. De indicator (4) zal driemaal blauw knipperen.
- Video wordt opgenomen. Tijdens de opname zal de indicator (4) niet knipperen.
- Check de status van de opname
- Druk toets (1) of toets (3) eenmaal in. De indicator (4) zal driemaal blauw knipperen als de opname bezig is.

Stoppen met opnemen

Druk toets (1) of toets (3) eenmaal in. De indicator (4) zal driemaal blauw knipperen. Druk tijdens het knipperen toets (3) nogmaals in.

Opnames zijn opgenomen en opgeslagen
Als de indicator (4) blauw wordt, staat hij in stand-by modus
Draai toets (7) rechtsom om de modus af te sluiten

Auto Power uit

Nadat het horloge is aangezet, gaat het in stand-by modus.
Als er gedurende 3 minuten geen activiteit is, zal het automatisch afsluiten.
N.B. : Als er niet genoeg geheugen is of de batterij is eeg zal het horloge eerst de huidige audio en video opnames opslaan. Daarna zal automatisch afgesloten worden.

Aansluiten op PC/MAC

Sluit het horloge aan op uw computer met de bijgeleverde USB kabel.
Zet het horloge aan

Voor PC

Windows zal het horloge herkennen en de driver installeren.
Ga naar "Mijn Computer" nadat de installatie is voltooid.
Er staat een nieuw apparaat met verwijderbaar geheugen.
Dubbelklik op het nieuwe apparaat.
Opgenomen bestanden zullen opgeslagen zijn in deze map en zijn klaar om te bekijken en aan te passen.

Voor MAC

Het apparaat zou automatisch op uw bureaublad moeten verschijnen.
Dubbelklik op het nieuwe apparaat.
Opgenomen bestanden zullen opgeslagen zijn in deze map en zijn klaar om te bekijken en aan te passen.

NB: Eenmaal aangesloten op de computer zal het apparaat automatisch de batterij opladen.

Stel de recorder klok in (Alleen voor PC gebruikers)

Het tijdstempel voor gemaakte bestanden zal volgens deze klok gaan.
Open "text document" programma om een nieuw bestand te maken.
Stel de datum en tijd in als: jiji-mm-dd hh:mm-ss. (Bijvoorbeeld, als de datum 15 oktober 2012 is en de tijd 13:30:29, typ: 2012-10-15 13:30:29).
Save it as a text document with the file name as: time
Sla het op al seen tekst document met als naam: time
Sluit het horloge aan op de computer en zet het horloge aan.
Kopieer het tekstdocument "time" naar de hoofdmap van de driver van het horloge.
Verwijder het horloge uit de computer en zet het uit.

Batterij opladen

Dit apparaat kan opgeladen worden door de USB aansluiting op een computer of een USB Power Adapter.

Tijdsinstellingen van het horloge

Trek aan toets (5) en draai linksom om de tijd in te stellen.
Keep the watch flat and push the crown back kindly to confirm and finish.
Houd het horloge vlak en duw toets (5) voorzichtig terug om te bevestigen.

IV. SAMENVATTING STATUS VAN DE INDICATOR

Kleur van het licht	Status
Blauw en rood	Opstarten of opladen
Blauw	Stand by
Knippert blauw en rood	Geheugen vol
Knippert driemaal blauw	Video opnemen
Knipper snel driemaal rood	Afsluiten
Knippert eenmaal rood	Een foto wordt gemaakt
Knippert rood	Audio opname

V. SPECIFICATIES

Sensor	2M Pixels kleur
Video	AVI formaat met 640x480 resolutie
Audio	WAV formaat 64kbps
Foto	JPEG met 1600x1200 resolutie
Geheugen	4GB
Batterij capaciteit	160mAh
Geheugen verbruik (Ong.)	1GB per 34 minuut bij video 1GB per 33 uur bij audio 200KB per foto
Opladitijd (Ong.)	2.5 uur
USB	USB 2.0



LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval.

Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd.

Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekrulde container op wielen.

Als het elektriciteitsnoer kapot is, dient het vervangen te worden door de fabrikant, zijn klantenservice of een persoon met een gelijksoortige kwalificatie, om gavaar te vermijden.

Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD