

VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK: Om de klok te starten, moet je de plastic pal verwijderen en dan de kroon tegen het klokje duwen.

FUNCTIES

- Batterijen : 1 X SR626SW, 1.55V
- 1 ATM

INSTELLEN VAN HET UUR EN DE DATUM

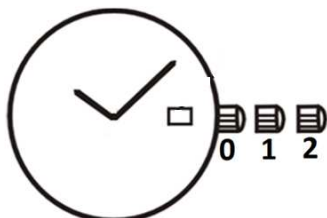


Fig. 1

Stand 0: De normale werkingsstand.

Stand 1: Trek de kroon voorzichtig naar stand 1 en draai deze in de ene of de andere kant om de datum in te stellen.

Stand 2: Trek de kroon voorzichtig naar stand 2 en draai deze in de ene of de andere kant om het uur in te stellen. Duw het kroonknopje terug in stand 0 om de instellingen te bevestigen en de instelprocedure te beëindigen.



Om de verandering van de datum van de volgende dag mogelijk te maken, moet de datum worden ingesteld tussen 1 uur s'nachts en 8 uur s'avonds

REGELING VAN DE ARMBAND

Afbeelding 1	Afbeelding 2	Afbeelding 3	Afbeelding 4
		<p>Opmerking: Er zijn 14 groeven op de achterzijde van de armband. Zorg ervoor het metalen lipje in de sluiting correct te positioneren over de gekozen groef om de armband aan te passen aan uw pols. (Opmerking: Het is aanbevolen een kleine platte schroevendraaier te gebruiken om het metalen lipje te openen of te sluiten)</p>	

WAARSCHUWING

- Om de levensduur van uw horloge te verlengen, dient u contact met de volgende producten te vermijden: parfum, hairspray, cosmetica, wasmiddel, lijm en verf. Deze producten veroorzaken verkleuring, een slechte werking en schade.
- Om eventuele schade te voorkomen als gevolg van transpiratie, stof en vocht, kunt u uw horloge regelmatig met een zachte, droge doek afnemen.
- Voor een lange duurzaamheid dient u de volgende punten in aanmerking te nemen: probeer nooit de kast van uw horloge te openen en laat de batterijen vervangen door een deskundige.



LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd.

Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.