

Radio DAB+/FM Compacte

Réf. 50740

Manuel d'instructions



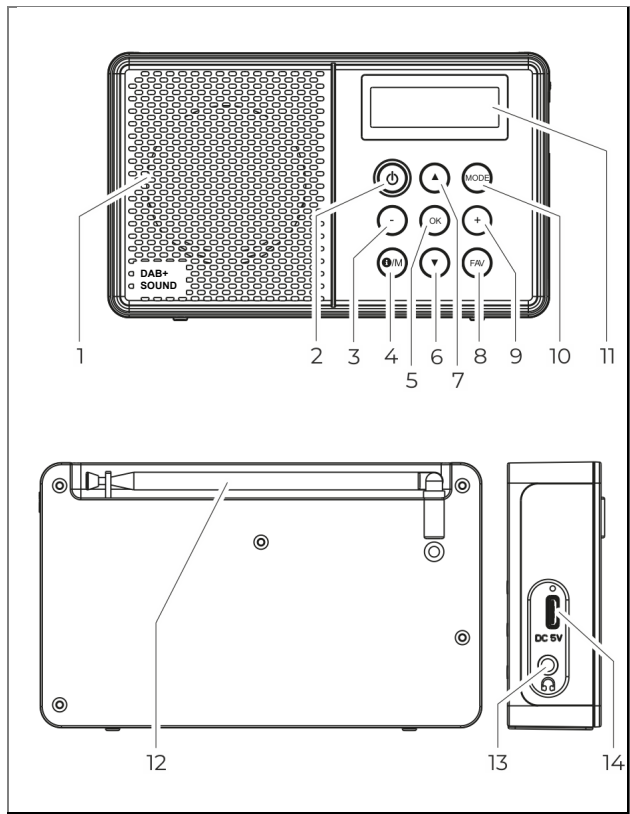
Table des matières

| | |
|---|-----------|
| Vue d'ensemble de l'appareil | 4 |
| Consignes relatives au maniement de l'appareil | 6 |
| Consignes de sécurité | 6 |
| Recharge de la batterie..... | 7 |
| Brancher le casque | 8 |
| Fonctions générales de l'appareil | 9 |
| Allumer l'appareil..... | 9 |
| Régler le volume | 9 |
| Régler l'heure | 9 |
| Fonctions | 10 |
| Radio DAB+ / DAB | 10 |
| Radio UKW | 15 |
| Mise en mémoire des stations DAB/FM | 18 |
| Réglages de l'alarme..... | 19 |
| Bluetooth | 21 |
| Minuterie de sommeil..... | 22 |
| Réglages du système | 23 |
| Réglages de la langue | 24 |

Table des matières




| | |
|--|-----------|
| Dépannage | 25 |
| Problèmes avec l'appareil | 25 |
| Problèmes avec la radio | 26 |
| Problèmes avec le Bluetooth | 27 |
| Caractéristiques techniques | 28 |
| Directives et normes | 29 |
| Collecte et Traitement | 30 |

Vue d'ensemble de l'appareil



III. 1: Vue d'ensemble de l'appareil

Vue d'ensemble de l'appareil

| | |
|-----|---|
| 1 | Haut-parleur |
| 2 |  : Mise en marche et à l'arrêt |
| 3 | - : Baisser le volume |
| 4 |  /M : Appuyer : <ul style="list-style-type: none">• Informations sur les stations• Quitter un menu Maintenir appuyé : <ul style="list-style-type: none">• Ouvrir le menu |
| 5 | OK : Confirmation d'une action |
| 6/7 |  : Navigation : <ul style="list-style-type: none">• dans le menu• lors du choix de la station et du titre |
| 8 | FAV : Liste des favoris pour enregistrer/appeler les stations |
| 9 | + : Augmenter le volume |
| 10 | MODE : Choix du mode DAB / FM / Bluetooth |
| 11 | Écran LCD à matrice de points avec rétroéclairage |
| 12 | Antenne |
| 13 | Prise casque, 3,5 mm |
| 14 | DC 5 V IN : Prise secteur pour câble de charge USB-C |

Consignes relatives au maniement de l'appareil

Lire attentivement toutes les consignes de sécurité et conserver ce mode d'emploi pour s'y référer ultérieurement. Respecter tous les avertissements et toutes les consignes figurant dans le présent mode d'emploi.

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité pour l'installation de l'appareil


- Afin d'éviter un risque d'incendie et le risque d'un choc électrique, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à toute autre sorte d'humidité.
- Ne pas mettre l'appareil en service à proximité de baignoires, de piscines ou de projections d'eau.
- Ne pas poser de sources d'incendie potentielles sur l'appareil (par ex. bougies allumées).
- Ne pas poser de récipients contenant des liquides sur l'appareil (par ex. vases de fleurs). Ces derniers pourraient se renverser et le liquide qui s'écoule risquerait d'entraîner une détérioration importante ou même un choc électrique.
- Aucun corps étranger ne doit pas pénétrer à l'intérieur de l'appareil (par exemple aiguilles, pièces, etc.).
- Si des corps étrangers ou du liquide pénètrent dans l'appareil, débrancher immédiatement la fiche secteur de la prise de courant. Faire vérifier l'appareil par un spécialiste qualifié avant de le remettre en service. Sinon, il y a risque de choc électrique.
- Ne pas écouter la musique à pleine puissance sonore. Cela peut entraîner des troubles auditifs durables.

Consignes relatives au maniement de l'appareil

Recharge de la batterie

Remarque

L'accumulateur doit être complètement rechargé avant l'utilisation à l'aide du câble de charge USB-C.

L'accumulateur doit être rechargé quand on peut voir « Accumulateur faible » dans le menu d'informations qu'on peut atteindre en appuyant brièvement plusieurs fois sur la touche /M.

- Connecter le câble de charge USB-C dans le port USB (1) de l'appareil.
- Connecter l'autre bout du câble USB-C à un appareil USB fournissant du courant (notebook, chargeur, etc.).
- La LED (2) rouge est allumée pendant la charge de l'appareil.
- La batterie est entièrement chargée quand la LED (2) est éteinte.

ATTENTION : S'assurer que la tension secteur correspond aux indications figurant sur le bloc d'alimentation.

Consignes relatives au maniement de l'appareil




Brancher le casque

PRUDENCE! Lésion de l'ouïe !

1. Un volume trop élevé peut endommager l'ouïe, en particulier avec l'utilisation d'écouteurs.
 2. Avant d'utiliser des écouteurs, réduire le volume au minimum.
 3. Utiliser uniquement des écouteurs avec une fiche jack 3,5 mm.
- Raccorder les écouteurs à la prise située sur le côté de l'appareil.
 - Régler le volume sur la valeur souhaitée.

Fonctions générales de l'appareil

Allumer l'appareil

1. Pour allumer l'appareil, maintenir enfoncé le bouton  sur l'appareil pendant 1 à 2 secondes.
 - L'appareil passe dans le dernier mode sélectionné et diffuse la dernière station réglée.
2. Pour éteindre l'appareil, appuyer brièvement sur le bouton .
 - Si l'appareil se trouve en mode accumulateur, il s'arrête complètement.
 - Si l'appareil est raccordé au secteur, il passe en mode veille. Pour éteindre complètement l'appareil, appuyer longuement sur le bouton  de l'appareil.

Remarque

- À la première mise en marche de l'appareil, celui-ci passe automatiquement en mode DAB et exécute une recherche complète des stations.

Régler le volume

Pour régler le volume, appuyer sur les boutons - (moins fort) / + (plus fort) de l'appareil.

Régler l'heure

L'heure est automatiquement mise à jour lorsqu'un signal DAB/FM peut être capté à l'endroit où se trouve l'appareil. L'heure peut également être réglée manuellement, voir chapitre „Heure/date“ page 35.

Radio DAB+ / DAB

La radio prend en charge le Digital Audio Broadcasting (DAB).

DAB est la diffusion numérique des signaux audio. DAB+ est une évolution du DAB en compression audio numérique optimisée.

Sur un bloc de fréquence, il est possible de diffuser plusieurs programmes. Le groupe de programmes est appelé Multiplexe ou « Ensemble ». Chaque fois qu'un « Ensemble » est trouvé, il s'affiche dans la partie inférieure de l'écran.

Placer la radio à proximité d'une fenêtre et tirer l'antenne sur toute sa longueur.

Remarque

- Pour l'amélioration de la réception, il peut être nécessaire d'orienter l'antenne dans une autre direction.
- À la première mise en marche de l'appareil, celui-ci passe automatiquement en mode DAB et exécute une recherche complète des stations.

Fonctions


1. Si nécessaire, appuyer plusieurs fois sur le bouton **MODE**, pour sélectionner le mode DAB.
2. Appuyer sur les boutons ▲ / ▼ pour sélectionner la liste des stations.
3. Appuyer sur les boutons ▲ / ▼ pour sélectionner la station souhaitée.
4. Appuyer sur le bouton **OK** pour écouter la station souhaitée. En alternative, attendre un peu, car la station se règle automatiquement.

Recherche des stations (automatique)



Lors de la recherche des stations, tous les canaux DAB bande III sont balayés.

1. Tenir le bouton **OK** enfoncé.
 - La recherche démarre.
 - Le nombre des stations trouvées par la recherche s'affiche à l'écran :
 - À la fin de la recherche, la première station de radio trouvée est diffusée.

Fonctions

1. Pour rechercher manuellement des stations DAB+/DAB, tenir le bouton  enfoncé.
2. Appuyer sur les boutons ▲ / ▼ pour passer à l'option de menu <Réglage manuel>.
 - Appuyer sur le bouton **OK** pour valider.
3. Appuyer sur les boutons ▲ / ▼ pour sélectionner la fréquence.
 - Appuyer sur le bouton **OK** pour valider.
4. Appuyer sur le bouton **OK** pour diffuser la station à la fréquence sélectionnée.

Contrôle de la plage dynamique (DRC) - DAB

1. Tenir le bouton  enfoncé.
2. Appuyer sur les boutons ▲ / ▼ pour passer à l'option de menu <DRC>.
 - Appuyer sur le bouton **OK** pour valider.
3. Appuyer sur les boutons ▲ / ▼ pour sélectionner entre <Éteint>, <bas>, <haut>.
 - Appuyer sur le bouton **OK** pour valider.
4. Appuyer si nécessaire une nouvelle fois sur le bouton  pour quitter le menu.

Avec la fonction « stations inactives », les stations qui ne peuvent plus être réceptionnées seront effacées de la liste des stations à la prochaine recherche. La fonction est utile par exemple lors d'un changement d'emplacement de l'appareil.

1. Tenir le bouton **i/M** enfoncé.
2. Appuyer sur les boutons **▲ / ▼** pour passer à l'option de menu <Stations inactives>.
 - Appuyer sur le bouton **OK** pour valider.
3. Appuyer sur les boutons **▲ / ▼** pour choisir entre <NON> et <OUI>.
 - Appuyer sur le bouton **OK** pour valider.
 - Avec <OUI>, toutes les stations inactives sont supprimées.
4. Appuyer si nécessaire une nouvelle fois sur le bouton **i/M** pour quitter le menu.

Affichage des informations de la station

Avec le signal DAB+/DAB, des informations supplémentaires peuvent être transmises par les stations radio.

- Appuyer brièvement plusieurs fois sur le bouton **i/M** pour afficher les informations des stations les unes après les autres.

L'information sélectionnée en dernier reste visible à l'écran jusqu'à la fermeture de l'appareil.

Fonctions

Les informations suivantes peuvent être affichées :

Texte DLS/DLS+

En fonction de la station, par exemple le titre de la musique en train de jouer ainsi que l'interprète ou les nouvelles brèves actuelles.

Intensité du signal

Affichage des barres pour l'intensité du signal de la station actuelle.

Type de programme (PTY)

Affichage du type de programme de la station actuelle, par exemple POP, NEWS etc.

Lieu de la station

Affichage du lieu de la station, parexemple Allemagne.

Numéro du canal / fréquence

Affichage du numéro du canal et de la fréquence de la station actuelle.

Erreur de signal

Affichage de l'erreur de signal.

Débit audio

Affichage du débit audio numérique actuellement reçu.

Accumulateur

Indication de la charge en %.

Heure

Affichage de l'heure.

Date

Affichage de la date actuelle.

Radio UKW

La radio convient pour la réception des stations FM.

Placer la radio à proximité d'une fenêtre et tirer l'antenne sur toute sa longueur.

Remarque

- Pour l'amélioration de la réception, il peut être nécessaire d'orienter l'antenne dans une autre direction.

Diffusion des stations FM

1. Le cas échéant, appuyer sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode FM.
- Le nom de la station ou la fréquence s'affiche à l'écran.

Recherche des stations (automatique)

1. Appuyer sur le bouton **OK** pour lancer la recherche.
 - La recherche automatique des stations démarre.
2. Les stations trouvées sont enregistrées automatiquement dans la liste des favoris.
 - La dernière station trouvée est diffusée.

Fonctions

1. Appuyer sur les boutons ▲ / ▼ pour effectuer les réglages des fréquences.
 - Appuyer pour balayer la bande de fréquence en pas de 0,05MHz.
 - Tenir enfoncés pour passer à la station suivante disponible.

Réglage de la recherche

La sensibilité de la recherche des stations peut être réglée.

1. Tenir le bouton ⓘ/M enfoncé.
2. Appuyer sur les boutons ▲ / ▼ pour sélectionner l'option de menu <Réglage de la recherche>.
3. Appuyer sur les boutons ▲ / ▼ pour sélectionner entre les réglages <Uniquement stations puissantes> ou <Toutes les stations>.
 - Appuyer sur le bouton **OK** pour valider.
4. Appuyer sur le bouton ⓘ/M pour quitter le menu.

Réglage audio

1. Tenir le bouton ⓘ/M enfoncé.
2. Appuyer sur les boutons ▲ / ▼ pour sélectionner l'option de menu <Réglage audio>.
3. Appuyer sur les boutons ▲ / ▼ pour sélectionner entre <stéréo possible> ou <seulement mono>.
 - Appuyer sur le bouton **OK** pour valider.
4. Appuyer sur le bouton ⓘ/M pour quitter le menu.

Fonctions

Avec le signal FM, des informations supplémentaires peuvent être transmises par les stations radio.

Appuyer brièvement plusieurs fois sur le bouton **i/M** pour afficher les informations des stations les unes après les autres.

Les informations suivantes peuvent être affichées :

Texte DLS/DLS+

En fonction de la station, par exemple le titre de la musique en train de jouer ainsi que l'interprète ou les nouvelles brèves actuelles.

Intensité du signal

Affichage des barres pour l'intensité du signal de la station actuelle.

Type de programme (PTY)

Affichage du type de programme de la station actuelle, par exemple POP, NEWS etc.

MONO / STEREO

La station est reçue en mono / stéréo.

Accumulateur

Indication de la charge en %.

Heure

Affichage de l'heure.

Date

Affichage de la date actuelle.

Mise en mémoire des stations DAB/FM

Il est possible de mettre en mémoire 20 stations DAB et FM dans l'appareil. Les stations sont mémorisées dans deux listes indépendantes pour les stations DAB et FM.

Mémorisation d'une station

1. Sélectionner la station (DAB ou FM) qui doit être mise en mémoire.
2. Tenir enfoncé le bouton **FAV** jusqu'à ce que la liste des favoris s'affiche à l'écran.
3. Appuyer sur les boutons ▲ / ▼ pour sélectionner l'emplacement de mémoire souhaité (1-20).
4. Appuyer sur le bouton **OK** pour enregistrer la station à l'emplacement mémoire souhaité.

Appel d'une station en mémoire

1. Appuyer sur le bouton **MODE** pour passer entre les modes FM et DAB.
2. Appuyer brièvement sur le bouton **FAV**.
 - La liste des favoris s'affiche à présent à l'écran.
3. Appuyer sur les boutons ▲ / ▼ pour sélectionner l'emplacement de mémoire souhaité (1-20).
4. Appuyer sur le bouton **OK** pour sélectionner l'emplacement de mémoire souhaité.

Réglages de l'alarme

L'appareil Radio dispose de deux alarmes de réveil réglables avec fonction snooze, en plus de l'affichage de l'heure et de la date.

Il est possible pour chaque réveil de choisir comme signal de réveil soit la radio DAB/FM ou une sonnerie.

Réglage de l'heure de réveil et activation/désactivation


1. Tenir le bouton **i/M** enfoncé.
2. Appuyer sur les boutons **▲** / **▼** pour sélectionner l'option du menu <Système>.
 - Appuyer sur le bouton **OK** pour valider.
3. Appuyer sur les boutons **▲** / **▼** pour sélectionner l'option du menu < Réveil>.
 - Appuyer sur le bouton **OK** pour valider.
4. Appuyer sur les boutons **▲** / **▼** pour sélectionner <Réveil 1> ou <Réveil 2>.
 - Appuyer sur le bouton **OK** pour valider.
5. Réaliser à présent les réglages suivants avec les boutons **▲** / **▼** et valider en appuyant sur le bouton **OK** :
 - Réveil : <Activé>, <Désactivé>
 - Heure de réveil : <00:00>
 - Source : <Sonnerie>, <DAB> ou <FM>
 - Fréquence : <tous les jours>, <jours ouvrés>, <weekend> ou <une fois>
 - Volume : < 0-16>
6. Appuyer si nécessaire une nouvelle fois sur le bouton **i/M** pour quitter le menu.

Appuyer sur le bouton **OK** pour désactiver l'alarme et mettre la radio en mode Snooze.

Remarque

Si la station DAB réglée comme sonnerie de réveil n'est pas disponible, la sonnerie de réveil (buzzer) retentit au bout de quelques secondes.

Fonction Snooze

1. Appuyer sur le bouton **OK** pour désactiver temporairement une alarme.
 - La durée peut se régler avec les boutons ▲ / ▼ (5 - 30 minutes).
 - La radio repasse en mode veille. Quand le countdown 0 (zéro) est atteint, l'alarme sonne à nouveau.
2. Appuyer sur le bouton  pour désactiver définitivement l'alarme et mettre la radio en mode veille.

Remarque

La fonction réveil est disponible seulement si l'appareil est raccordé au secteur et qu'il se trouve en mode veille. En mode accumulateur, la fonction réveil n'est pas disponible.

Bluetooth

La radio doit être connectée à un appareil Bluetooth avant qu'une transmission ne soit possible.

1. Si nécessaire, appuyer plusieurs fois sur le bouton **MODE**, pour sélectionner le mode Bluetooth.
 - Un signal sonore est émis quand la radio est prête à l'appairage.
2. Sur le smartphone/la tablette, rechercher des appareils Bluetooth se trouvant à proximité.
 - Une fois que la radio est trouvée, votre appareil affiche le nom <HS-D003>.
3. Sélectionner la radio sur le smartphone/la tablette.
 - Un signal sonore retentit une fois que la connexion a été effectuée.

Lecture de musique / signaux audio

- Sur le smartphone / la tablette, ouvrir une application Mediaplayer et lancer la lecture.
- Régler le volume sur les deux appareils.

La commande des fonctions de base telles que Lecture/Pause et la sélection du titre peuvent s'effectuer via la connexion Bluetooth.

Remarque

Les fonctions de commande disponibles dépendent entre autres de l'application Mediaplayer sélectionnée. Le cas échéant, les fonctions ne sont pas toutes disponibles.

Minuterie de sommeil

- Appuyer sur le bouton **OK** pour interrompre ou reprendre la lecture.
- Appuyer sur les boutons ▲ / ▼ pour sélectionner le titre précédent / suivant.

Remarque

La connexion Bluetooth peut être déconnectée en tenant enfoncé le bouton **OK** de l'appareil.

Minuterie de sommeil

La minuterie de sommeil met la radio en mode veille au bout d'une durée sélectionnée.

La minuterie de sommeil peut être réglée entre 15 et 90 minutes.

1. Tenir le bouton ⓘ/M enfoncé.
2. Appuyer sur les boutons ▲ / ▼ pour sélectionner l'option du menu <Système>.
 - Appuyer sur le bouton **OK** pour valider.
3. Appuyer sur les boutons ▲ / ▼ pour sélectionner l'option du menu <Sleep>.
 - Appuyer sur le bouton **OK** pour valider.
4. Avec les boutons ▲ / ▼, sélectionner la durée souhaitée et valider en appuyant sur le bouton **OK**.
 - Choix possible : < désactivé, 15, 30, 45, 60, 90 >.
5. Appuyer sur le bouton ⓘ/M pour quitter le menu.

Fonctions

Réglages du système

Le menu <Système> peut être appelé en mode DAB, en mode FM et en mode Bluetooth.

1. Tenir le bouton ⓘ/M enfoncé.
2. Appuyer sur les boutons ▲ / ▼ pour sélectionner l'option du menu <Système>.
 - Appuyer sur le bouton **OK** pour valider.

Heure/date

L'heure et la date peuvent se régler soit manuellement soit automatiquement via DAB/FM.

1. Dans le menu <Système>, à l'aide des boutons ▲ / ▼ , sélectionner l'option du menu <Heure>.
 - Appuyer sur le bouton **OK** pour valider.
2. Appuyer sur les boutons ▲ / ▼ pour passer entre les options du réglage de l'heure :
 - <Réglage de l'heure et de la date> : Réglage manuel de l'heure et de la date.
 - <Réglage du format de date> : Sélectionner le format d'affichage (MM-JJ-AAAA ou JJ-MM-AAAA) de la date.
 - <régler 12/24 heures> : Sélectionner le format d'affichage de l'heure (12/24heures).
 - <Update automatique> : Réglage automatique de l'heure et de la date. Possibilités de sélection: <Update tout> <aucun Update> <Update de FM> <Update de DAB>.
3. Appuyer sur le bouton ⓘ/M pour quitter le menu.

Fonctions

Réglages de la langue

Dans le menu <Langue>, la langue du menu de l'appareil peut être sélectionnée.

Les langues suivantes sont disponibles : allemand, anglais, français et italien.

1. Dans le menu <Système>, à l'aide des boutons ▲ / ▼, sélectionner l'option du menu <Langue>.
 - Appuyer sur le bouton **OK** pour valider.
2. À l'aide des boutons ▲ / ▼, sélectionner la langue souhaitée.
 - Appuyer sur le bouton **OK** pour valider.

Réinitialisation de l'appareil (Réglages d'usine)

1. Dans le menu <Système>, à l'aide des boutons ▲ / ▼, sélectionner l'option du menu <Réglage d'usine>.
 - Appuyer sur le bouton **OK** pour valider.
2. À l'aide des boutons ▲ / ▼, sélectionner <Oui>.
 - Appuyer sur le bouton **OK** pour valider.
 - <Redémarrage...> s'affiche à l'écran et l'appareil redémarre.

Affichage de la version du logiciel

1. Dans le menu <Système>, à l'aide des boutons ▲ / ▼, sélectionner l'option du menu <Version SW>.
 - Appuyer sur le bouton **OK** pour valider.
 - La version du logiciel de l'appareil s'affiche à présent à l'écran.

Problèmes avec l'appareil

| Symptôme | Cause/solution possible |
|---|---|
| Impossible d'allumer l'appareil | La batterie est vide et doit être rechargée. |
| Aucun son | Augmenter le volume. La source sélectionnée est incorrecte. Sélectionner la source souhaitée sur l'appareil. |
| Bruits parasites audibles | Un téléphone mobile ou un autre appareil à proximité de l'appareil émet des ondes radio qui provoquent des perturbations. Éloigner le téléphone mobile ou l'autre appareil de l'appareil. |
| Autres dysfonctionnements, bruits forts ou affichage perturbé | Les composants électroniques de l'appareil sont perturbés. Éteindre l'appareil, attendre environ 10 secondes, rallumer. |

Problèmes avec le radio

| Symptôme | Cause/solution possible |
|--|--|
| Aucune réception DAB/ FM | <ul style="list-style-type: none">• Déployer entièrement l'antenne.• Approcher l'appareil de la fenêtre. |
| La réception DAB/ FM est mauvaise | <ul style="list-style-type: none">• Vérifier que l'antenne est complètement déployée.• Positionner l'antenne différemment.• Vérifier qu'aucun autre appareil (lampes, électroménagers) ne perturbe la réception. |
| Aucun son/sou nd | <ul style="list-style-type: none">• Augmenter le volume. |
| L'appareil fonctionne, mais certaines stations ne peuvent pas diffuser. | <ul style="list-style-type: none">• La station de radio n'émet pas.• Les stations ont été trouvées lors d'une recherche, mais ne peuvent pas diffuser en raison d'un manque de stabilité du signal. Le cas échéant, repositionner l'appareil/antenne. |

Problèmes avec le Bluetooth

| Symptôme | Cause/solution possible |
|--|--|
| Aucun son | <p>S'assurer que l'appareil Bluetooth est appairé et connecté. Vérifier si le smartphone est configuré pour la diffusion du contenu audio via Bluetooth.</p> <p>Régler le volume de l'appareil Bluetooth et du HS-D003.</p> <p>Basculer vers la source Bluetooth avec MODUS.</p> <p>S'assurer que l'appareil Bluetooth est à proximité.</p> |
| Les appareils doivent chaque fois « s'appairer » ? | <p>Quand un appareil est appairé une fois, il n'a plus besoin normalement d'être réappairé. Le smartphone doit être connecté à nouveau avec l'appareil Radio .</p> <p>Le cas échéant, sélectionner « HS-D003 » dans la liste. Cette opération s'effectue automatiquement pour la plupart des appareils.</p> |
| Généralités | <p>L'appareil ne peut établir qu'une seule connexion à la fois avec un appareil Bluetooth.</p> <p>La compatibilité ne peut pas être garantie pour tous les appareils BT.</p> |

Caractéristiques techniques

Sous réserve de modifications et d'erreurs.

Les dimensions sont approximatives.

| Radio-réveil DAB/FM | |
|--|--|
| Dimensions de l'appareil (largeur x profondeur x hauteur) | 125 x 27 x 76 mm |
| Poids | env. 162g |
| Température ambiante | +5 °C à +35 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 5 % à 90% |
| Alimentation électrique | USB type C 5 V CC/ 1A |
| Fonctionnement sur piles | Pile rechargeable intégrée (3,7 V / 1200 mAh) |
| Haut-parleur | Puissance de sortie 1W RMS |
| Fréquence DAB / DAB+ | 174 (5A)- 240 MHz (13F) |
| Fréquence FM | 87,5 - 108MHz |
| Antenne | Antenne télescopique env. 45 cm |
| Casque | Jack 3,5 mm |
| Version Bluetooth | Version 5.0 |
| Fréquence | 2,4 GHz |
| Portée | env. 10m |

Directives et normes

Cet appareil est conforme aux directives suivantes :



- Directive CEM 2014/30/UE
- Directive sur les équipements radio (RED) 2014/53/UE
- Annex II de directive RoHS 2011/65/UE (RoHS 2.0) modifiée par la directive (UE) 2015/863.

Déclaration ue de conformité

Eurotops versand GmbH déclare que la Radio DAB + / FM Compacte Réf. 50740 est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne 2014 / 53 / UE.

Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante:

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne
Tel: +49-(0)2173-9246888
Fax: +49-(0)2173-9990447
Email: info@eurotops.de

Collecte et Traitement

ATTENTION!!!

Le retour sera exclu suite à des dommages dus à une mauvaise utilisation.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.



Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 0892. 700 470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée
sur la facture.

**0,35 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

© 01.06.2023 Uniquement pour un usage privé et pour
l'usage décrit.

