

## Kabelloser Stabmixer

### Art.-Nr. 50959 Gebrauchsanweisung

#### WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

Bei der Verwendung von Elektrogeräten, insbesondere wenn Kinder anwesend sind, sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen und/oder Verletzungen zu verringern:

**WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und Anweisungen. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Anweisungen kann zu einem elektrischen Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.**

1. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch und nicht für die gewerbliche Nutzung oder die Verwendung im Freien bestimmt.
2. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr. Es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Benutzung des Geräts eingewiesen.
3. Das Gerät darf nicht in der Nähe von explosiven und/oder entflammaren Dämpfen betrieben werden.
4. Überprüfen Sie das Gerät und das Gerätezubehör vor der Verwendung stets auf erkennbare Schäden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder heruntergefallen ist. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung oder einer Störung des Geräts an den Kundendienst.
5. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit dem Zubehör, beim Gebrauch und bei der Reinigung.
6. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und der Motor / die Klinge / der Anbauteil vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie Anbauteile aufsetzen oder abnehmen und bevor Sie sie reinigen.
7. Zum Schutz vor Stromschlägen darf kein Teil des Griffs oder des Motors in Flüssigkeiten getaucht werden. Nur der Schaft, an dem die Messer ausgetauscht werden, ist für das Eintauchen in Flüssigkeiten ausgelegt. Wenn der Griff in Flüssigkeit fällt, entfernen Sie ihn sofort. Nehmen Sie den Handmixer vorsichtig ab, reinigen und trocknen Sie ihn gründlich, bevor Sie weiter benutzen.
8. **WARNUNG:** Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen. Halten Sie während des Betriebs Hände, Haare, Kleidung sowie Spatel und andere Utensilien von den Anbauteilen fern, um die Verletzungsgefahr für Personen und/oder Schäden am Gerät zu verringern. Ein Spatel kann verwendet werden, aber nur, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist.
9. Verwenden Sie beim Mischen von Flüssigkeiten einen hohen Behälter oder mischen Sie nur kleine Mengen auf einmal, um ein Verschütten zu vermeiden.
10. Seien Sie bei der Arbeit mit heißen Flüssigkeiten besonders vorsichtig, um Spritzer zu

vermeiden.


11. Überladen Sie den Mixbecher nicht. Beachten Sie die maximale Fülllinie.
12. Lassen Sie den Mixer nicht leer laufen – dadurch wird der Motor beschädigt.
13. Leuchtende Lichter zeigen an, dass das Gerät betriebsbereit ist. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit den Klingen oder beweglichen Teilen.
14. Sobald der Mixer entriegelt und/oder eingeschaltet ist, vermeiden Sie Kontakt mit den Messern oder beweglichen Teilen.
15. Um den Handmixer sicher auszuschalten, lassen Sie den Einschaltknopf los.
16. Um ein unbeabsichtigtes Starten zu verhindern, drücken Sie niemals die automatische Sperr-/Entsperrtaste am Netzgriff, während Sie den Einschaltknopf drücken.
17. Die Klingen sind sehr SCHARF. Gehen Sie vorsichtig damit um. Halten Sie die Klingen immer mit der Schnittkante von sich weg.
18. Dieses Produkt enthält einen Lithium-Akkupack, der zum Aufladen nicht aus dem Gerät entfernt werden darf. Die Batterien in diesem Gerät sind nicht austauschbar.
19. Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus das USB-Kabel, das mit dem vom Hersteller angegebenen USB-Netzadapter geliefert wird.
20. Um eine Beschädigung des USB-Kabels zu vermeiden, darf das Kabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen, auch nicht mit einer Herdplatte.
21. Der USB-Netzadapter und das USB-Kabel sollten an eine Steckdose angeschlossen werden, die sich nicht in der Nähe eines Waschbeckens oder einer heißen Oberfläche befindet.
22. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel. Schließen Sie den USB-Netzadapter direkt an eine Steckdose an.
23. Setzen Sie den Akku oder das Gerät keinem Feuer oder übermäßiger Hitze aus. Feuer oder Temperaturen über 130°C können eine Explosion verursachen.
24. Empfohlene Umgebungstemperatur für das Laden 10°C - 40°C.
25. Empfohlene Lagertemperatur 10°C - 40°C.
26. NICHT im Freien aufbewahren.

#### **AUSPACKHINWEISE**

Legen Sie das Paket mit dem Handmixer auf eine stabile Unterlage. Packen Sie den Handmixer aus, indem Sie den Handgriff, den Mixerschaft, den Schneebesen, den Zerkleinerer und den Becher herausnehmen. Entfernen Sie alle Stützmaterialien aus dem Karton. Bewahren Sie die Verpackung für ein eventuelles Wiedereinpacken des Geräts auf..

HINWEIS: Alle Klingen sind extrem scharf. Seien Sie beim Entfernen und/oder bei der Handhabung vorsichtig.

## TERMINGESCHÄFTE UND BESTANDTEILE:

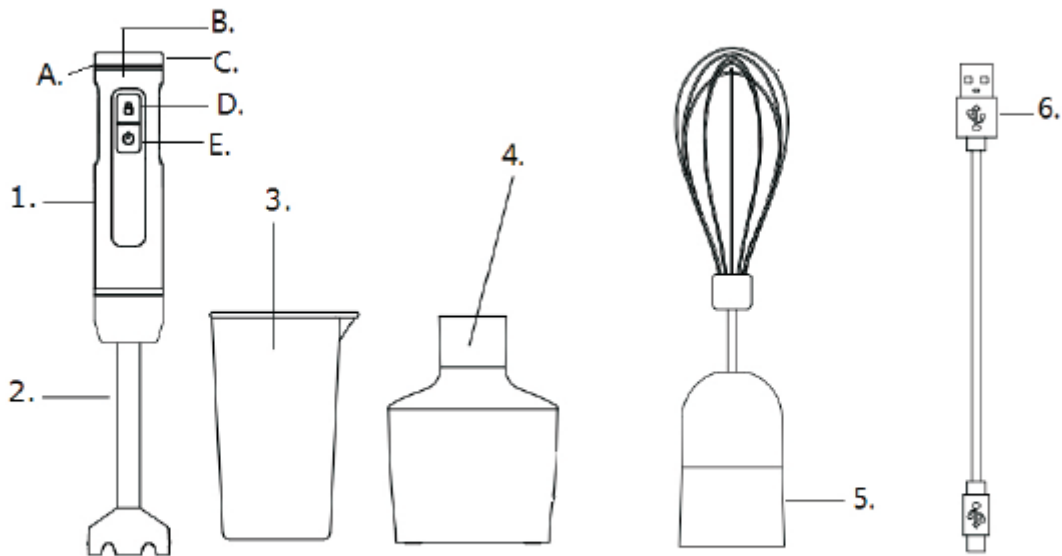

### 1. Grundgerät

Ohne Kabel! Wird mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkupack betrieben (zwei wiederaufladbare 3,7 V Li-Ionen-Batterien)

A. Kontrollleuchte zur Anzeige des Betriebs- oder Ladestatus.

Lichtanzeige:	Anweisung:
Blaues Licht	Sicherheitsentriegelung, Akku vollständig geladen
Rotes und blaues Licht	20% Akkuleistung übrig, es ist besser, den Akku aufzuladen
Rotes Licht	Akku leer, Akku muss wieder aufgeladen werden
Rotes Licht blinkt 3 Mal	Überlastung, bitte reduzieren Sie die Lebensmittelmenge und starten Sie neu.

B. USB-Typ-C-Ladeanschluss

C. Blaue Geschwindigkeitsindikatoren. Acht Balken leuchten auf, um die Auswahl zwischen niedriger und hoher Geschwindigkeit anzuzeigen.

D. Sperr-/Entsperrtaste.

E. Einschaltknopf. Vor oder direkt nach dem Drücken der Sperr-/Entsperrtaste drücken und halten.

**HINWEIS: Der Betrieb wird sofort gestoppt und verriegelt, wenn der Einschaltknopf losgelassen wird..**

### 2. Mixerschaft

Der abnehmbare Schaft mit Edelstahlklinge und Klingenschutz, lässt sich zur einfachen Bedienung und Reinigung am Grundgerät anbringen und abnehmen.

### 3. Misch-/Messbecher

Der Becher ist zum bequemen Abmessen mit einer Skala für Flüssigkeiten gekennzeichnet. Geeignet für Getränke, Shakes, Salatdressings usw. Geeignet für tropffreies Ausgießen.

#### 4. Universalzerkleinerer

Der Universalzerkleinerer lässt sich in das Grundgerät einrasten. Er ist ideal zum Hacken von Kräutern, Nüssen, Käse und mehr.

#### 5. Schneebesen

Der Schneebesen lässt sich in das Grundgerät einrasten. Er eignet sich hervorragend zum Schlagen von Sahne, Eiweiß und anderen köstlichen Leckereien.

#### 6. USB Typ-C Ladekabel

### GEBRAUCHSANWEISUNG

Bevor Sie den Handmixer zum ersten Mal benutzen, empfehlen wir Ihnen, das Gerät mit einem sauberen, feuchten Tuch abzuwischen, um Schmutz und Staub zu entfernen. Trocknen Sie es gründlich mit einem weichen, saugfähigen Tuch ab. Reinigen Sie alle Zubehörteile (mit Ausnahme des Grundgerätes) vorsichtig in warmem Seifenwasser.

**Hinweis:** Verwenden Sie keine Scheuermittel, harte Gegenstände oder einen Scheuerlappen. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit dem Mixerschaft, da die Klingen sehr scharf sind.

### AUFLADEN DES HANDMIXERS

Die Batterien in Ihrem Handmixer sind nicht vollständig aufgeladen. Vor der ersten Verwendung des Geräts müssen die Batterien aufgeladen werden, bis die ROTE Batterieanzeige auf BLAU umschaltet. Mit einer vollen Ladung läuft Ihr Handmixer je nach Belastung etwa 20 Minuten lang. Ihr Handmixer ist in ca. 4 Stunden vollständig aufgeladen.

**HINWEIS:** Um die Batterien aufzuladen, stecken Sie das Micro-USB-Ende des Ladekabels in den Ladeanschluss auf der Rückseite des Grundgeräts. Stecken Sie das USB-Ende direkt in einen Adapterstecker und dann in eine Netzsteckdose.

Der Mixer kann während des Ladevorgangs nicht benutzt werden.

**HINWEIS:** Lassen Sie Ihr Gerät nicht über einen längeren Zeitraum ungeladen, da dies die Lebensdauer der Akkus beeinträchtigt.

### MONTAGE

#### 1. Mixerschaft

Richten Sie das Grundgerät auf den Mixerschaft aus und drehen Sie den Mixerschaft gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken hören.



## 2. Schneebesen

Richten Sie das Grundgerät mit dem montierten Schneebesen aus und drehen Sie den Schneebesen gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken hören.


**HINWEIS:** Schneebesen und Antriebsgehäuse sind voneinander trennbar. Stellen Sie sicher, dass der Schneebesen in das Antriebsgehäuse eingepasst ist, indem Sie die beiden Teile passgenau fest zusammenschieben, bis Sie ein Klickgeräusch hören.



## 3. Häckselaufsatz

Richten Sie das Grundgerät auf den montierten Universalzerkleinerer aus und drehen Sie das Grundgerät im Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken hören.


**HINWEIS:** Der Deckel muss auf dem Universalzerkleinerer sein, bevor das Grundgerät angebracht wird.

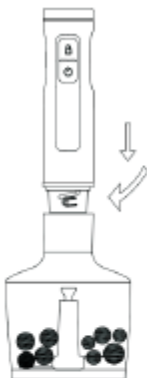

## BEDIENUNG - EIN- UND AUSSCHALTEN DES HANDMIXERS

Um den Handmixer in Betrieb zu nehmen, halten Sie die Sperr-/ Entsperrtaste gedrückt, bis die blauen Lichter aufleuchten, und halten Sie dann die Einschalttaste gedrückt, um das Gerät zu starten. Halten Sie den Einschaltknopf nicht länger als 1 Minute gedrückt. Um den Handmixer auszuschalten, lassen Sie den Einschaltknopf los.

Es stehen acht Geschwindigkeiten zur Auswahl. Drehen Sie den Drehwähler im Uhrzeigersinn von niedrig bis hoch.

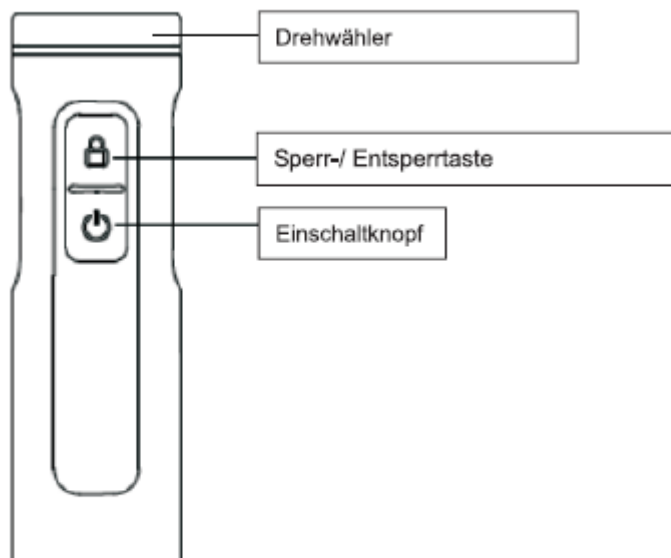

**HINWEIS:**

1. Das Gerät verfügt über eine Sicherheitsfunktion und verriegelt sich automatisch wieder, wenn der Einschaltknopf für mehr als 4 Sekunden losgelassen wird.
2. Halten Sie zum Pulsen die Sperr-/ Entsperrtaste gedrückt, bis die blauen Lichter aufleuchten, und halten Sie dann den Einschaltknopf gedrückt. Drücken Sie wiederholt den Einschaltknopf, bis die Zutaten die gewünschte Konsistenz erreicht haben.
3. Das Produkt verfügt über eine Überlastschutzfunktion. Wenn das Gerät unerwartet stoppt, schaltet es sich aus und die Batterieleistungsanzeige blinkt dreimal ROT. Sie können das Gerät wieder aktivieren, indem Sie die Sperr-/ Entsperrtaste und den Einschaltknopf drücken.

**HINWEISE & TIPPS**

- Um Spritzer zu vermeiden, setzen Sie den Handmixer in die Mischung ein, bevor Sie ihn aktivieren, und lassen Sie den Einschaltknopf los, bevor Sie den Handmixer aus der Mischung nehmen.
- Bewegen Sie den Mixer sanft auf und ab und achten Sie dabei darauf, dass der Klingenschutz am Mixstab vollständig in die Flüssigkeit eingetaucht bleibt, um Spritzer zu vermeiden (kippen Sie den Topf oder die Schüssel von sich weg, um einen tieferen Bereich zum Mixen zu schaffen). Auf diese Weise lassen sich die Zutaten am besten mixen und gleichmäßig einarbeiten.
- Wenn Sie eine kleine Menge Flüssigkeit mixen, kippen Sie den Behälter leicht, damit der Klingenschutz untergetaucht ist, um beste Ergebnisse zu erzielen.
- Achten Sie beim Mixen in einer beschichteten Pfanne/einem beschichteten Behälter darauf, dass Sie die Beschichtung nicht mit dem Handmixer zerkratzen.
- Wenn Sie im Becher mixen, geben Sie zuerst die festeren Zutaten hinein, dann die weichen.

Geben Sie zum Schluss die gewünschte Flüssigkeit hinzu, es sei denn, das Rezept schreibt etwas anderes vor.

- Die Flüssigkeit sollte nicht näher als 3 cm an die Stelle herankommen, an der der Schaft mit dem Griff verbunden ist.
- Lassen Sie den Handmixer nicht in einem heißen Topf auf dem Herd stehen, wenn er nicht benutzt wird.
- Versuchen Sie nicht, Obstkerne, Knochen oder andere harte Materialien zu pürieren, da diese die Klingen beschädigen können.
- Füllen Sie Mixbehälter nicht zu voll. Beim Mixen steigt der Füllstand der Mischung und es kann zum Überlaufen kommen.
- Um Luft in eine Mischung zu schlagen, halten Sie das Messer immer unter die Oberfläche.

## **REINIGUNG UND WARTUNG**

Reinigen Sie das Gerät nach dem Gebrauch immer gründlich.

**Grundgerät:** Stellen Sie sicher, dass alle Anbauteile vom Gerät entfernt wurden. Reinigen Sie das Hauptgerät nur mit einem Schwamm oder einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, die die Oberfläche zerkratzen könnten.

**Mixerschaft:** Lösen Sie den Aufsatz von dem Hauptgerät. Reinigen Sie den Mixerschaft von Hand in heißem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel.

**WARNUNG:** Achten Sie auf die rasiermesserscharfen Kanten der Klingen, sie sind sehr scharf und sollten vorsichtig behandelt werden, um Verletzungen zu vermeiden. Der Mixerschaft ist **NICHT** spülmaschinenfest.

**Schneebesens:** Nehmen Sie den vollständig montierten Schneebesenaufsatz aus dem Hauptgerät. Um den Schneebesens zu reinigen, lösen Sie den Metallschneebesens vom Antriebsgehäuse, indem Sie die beiden Teile auseinander ziehen. Zum Reinigen des Getriebes einfach mit einem feuchten Tuch abwischen. Reinigen Sie den Metallschneebesens mit warmem Seifenwasser oder legen Sie ihn in das oberste Fach der Spülmaschine. **Tauchen Sie das Antriebsgehäuse nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.**

**Universalzerkleinerer:** Nehmen Sie den Aufsatz vom Grundgerät ab. Um den Deckel von der Schüssel zu entfernen, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie ihn dann ab. Zum Reinigen des Deckels einfach mit einem feuchten Tuch abwischen. Klinge und Schüssel mit warmem Seifenwasser abwaschen. Schüssel und Klinge sind spülmaschinenfest, der Deckel jedoch **NICHT**.

**WARNUNG:** Seien Sie beim Reinigen der Klingen vorsichtig, da diese sehr scharf sind und mit Vorsicht gehandhabt werden sollten, um Verletzungen zu vermeiden.

**Mischbecher:** Reinigen Sie den Mischbecher mit warmer Seifenlauge oder stellen Sie ihn in das oberste Fach der Spülmaschine.

**Technische Daten:**

- Stromquelle: batteriebetrieben
- Batterie: 2 x 3.7 V 2000 mAh Lithium-Ionen-Akku, Batteriegewicht ca. 112g/Stück
- Nennspannung: DC 7.4V
- Ladeschnittstelle: Typ-C (USB-Ladekabel wird mitgeliefert)
- Eingang: 5V/1A
- Leistung: 200W
- Anzahl der Geschwindigkeiten: 8
- Aufladezeit: ca. 4 Stunden
- Betriebszeit: ca. 20 Minuten je nach Belastung

**ACHTUNG!!!**

Ein Umtausch ist nicht möglich, wenn das Produkt durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt wurde.

**ENTSORGUNG:**

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte  
in Deutschland an die 02173-9246888\* oder [info@eurotops.de](mailto:info@eurotops.de)  
in Österreich an die 0800 321 768\*\* oder [info@eurotops.at](mailto:info@eurotops.at)  
in der Schweiz an die 071 274 68 06 oder [info@eurotops.ch](mailto:info@eurotops.ch)

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

\*Rufnummer zum Ortstarif

\*\*Kostenfrei innerhalb Österreichs

© 01.08.2023 Nur für die private und die beschriebene Anwendung.