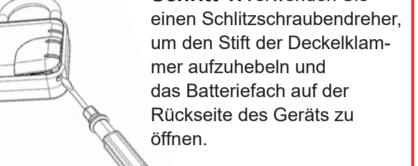
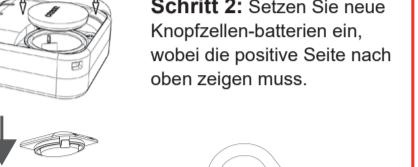
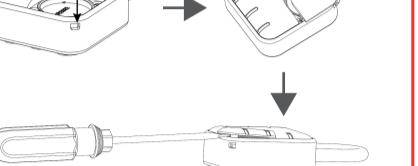

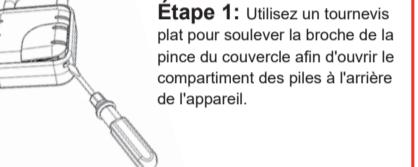
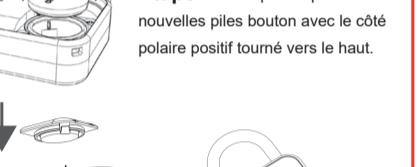
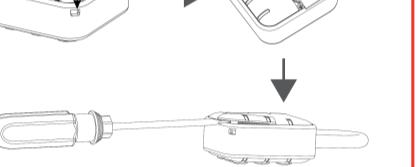
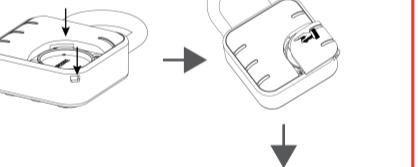
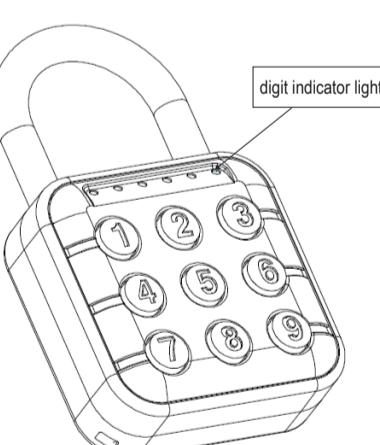
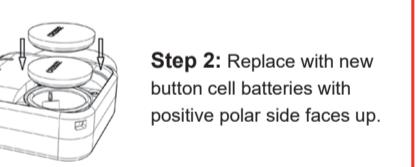



<p>Zahlencode-Vorhängeschloss - Art.-Nr. 51434 Gebrauchsanweisung</p>  <p>Parameter:</p> <table border="1"> <tr><td>Methode zum Entsperrnen</td><td>Passwort</td></tr> <tr><td>Passwort-Ziffer</td><td>6 Ziffern</td></tr> <tr><td>Passwort-Speicher</td><td>10 Gruppen</td></tr> <tr><td>Standby-Zeit</td><td>12 Monate</td></tr> <tr><td>Schutzklasse</td><td>IP67</td></tr> <tr><td>Arbeitstemperatur</td><td>-20 °C to +55 °C</td></tr> <tr><td>Leistung der Batterie</td><td>2 x CR2032 Knopfzellen (im Lieferumfang enthalten)</td></tr> </table> <p>Es ist wichtig, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen und es zum späteren Nachschlagen gut aufbewahren. Entfernen Sie die Isolierfolie vom Batteriefach, um das System einzuschalten. Das Standardkennwort lautet 123456. Durch Eingabe dieses Passworts wird das Gerät entsperrt.</p> <p>Aktuelles Passwort eingeben: Nach jeder gewählten Ziffer leuchtet die Zifferanzigeleuchte blau, so dass Sie immer einen Überblick über die Anzahl der bereits eingegebenen Ziffern haben. Nach der Eingabe von 6 Ziffern und wenn diese Ziffern richtig sind, leuchten die Anzeigeleuchten grün und das Vorhängeschloss ist entsperrt. Wenn nicht, leuchten die Lampen rot.</p>	Methode zum Entsperrnen	Passwort	Passwort-Ziffer	6 Ziffern	Passwort-Speicher	10 Gruppen	Standby-Zeit	12 Monate	Schutzklasse	IP67	Arbeitstemperatur	-20 °C to +55 °C	Leistung der Batterie	2 x CR2032 Knopfzellen (im Lieferumfang enthalten)	<p>Gewünschtes Passwort registrieren: Geben Sie das werkseitige Standardpasswort ein, um das Gerät zu entsperren. Geben Sie 999999 ein und die sechs grünen Kontrollleuchten leuchten auf. Geben Sie das gewünschte 6-stellige Passwort ein. Das Blinken der sechs grünen Leuchten bedeutet, dass das Passwort erfolgreich eingestellt wurde. Wiederholen Sie die gleichen Schritte, um weitere 9 Gruppen der gewünschten Passwörter einzustellen.</p> <p>Alle Passwörter löschen: Geben Sie das Passwort ein, um das Gerät zu entsperren. Geben Sie 777777 ein und die roten Leuchten blinken auf. Geben Sie das Entsperrenspasswort erneut ein, das grüne Licht leuchtet auf, was bedeutet, dass alle Passwörter gelöscht wurden und das Gerät auf die Werkseinstellungen mit Passwort 123456 zurückgesetzt wird.</p> <p>Fehlerbehebung: Versuchen Sie mehrmals wie oben beschrieben, das Gerät zu entsperren, wenn Sie eine Fehlfunktion feststellen. Wenn es immer noch nicht klappt, wechseln Sie bitte die Knopfzellenbatterien gemäß der unten stehenden Anleitung und versuchen Sie es erneut.</p>	<p>Batteriewechsel:</p>  <p>Schritt 1: Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher, um den Stift der Deckelklammer aufzuheben und das Batteriefach auf der Rückseite des Geräts zu öffnen.</p>  <p>Schritt 2: Setzen Sie neue Knopfzellenbatterien ein, wobei die positive Seite nach oben zeigen muss.</p>  <p>Schritt 3: Richten Sie die Stifte des Deckels auf den Schlitz im Batteriefach aus und drücken Sie den Clipstift mit dem Schraubendreher in das Loch. Drücken Sie langsam auf den Deckel, bis er fest verschlossen ist.</p> <p>ACHTUNG! Ein Umtausch ist nicht möglich, wenn das Produkt durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt wurde. Vor Rücksendung bitte alle Passwörter gemäß Bedienungsanleitung löschen. Ansonsten wird der Artikel nicht zurückgenommen.</p> <p>ENTSORGUNG: Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.</p>  <p>Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.</p>	<p>Eurotops Versand GmbH Elisabeth-Selbert-Straße 3 40764 Langenfeld, Deutschland</p> <p>Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte in Deutschland an die 02173-9246888* oder info@europops.de in Österreich an die 0800 321 768** oder info@europops.at in der Schweiz an die 071 274 68 06 oder info@europops.ch</p> <p>Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retournenadresse. *Rufnummer zum Ortstarif **Kostenfrei innerhalb Österreichs</p> <p>© 01.12.2023 Nur für die private und die beschriebene Anwendung.</p> <p>Eurotops</p>
Methode zum Entsperrnen	Passwort																
Passwort-Ziffer	6 Ziffern																
Passwort-Speicher	10 Gruppen																
Standby-Zeit	12 Monate																
Schutzklasse	IP67																
Arbeitstemperatur	-20 °C to +55 °C																
Leistung der Batterie	2 x CR2032 Knopfzellen (im Lieferumfang enthalten)																

<p>Cadenas à code chiffré - Réf. 51434 Manuel d'instructions</p>  <p>Paramètres:</p> <table border="1"> <tr><td>Méthode de déverrouillage</td><td>Mot de passe</td></tr> <tr><td>Chiffre du mot de passe</td><td>6 chiffres</td></tr> <tr><td>Mémoire de mot de passe</td><td>10 groupes</td></tr> <tr><td>Temps de veille</td><td>12 mois</td></tr> <tr><td>Indice de protection</td><td>IP67</td></tr> <tr><td>Température de fonctionnement</td><td>-20 °C à +55 °C</td></tr> <tr><td>Puissance de la batterie</td><td>2 piles bouton CR2032 (incluses)</td></tr> </table> <p>Il est important que vous suivez toutes les instructions dans ce manuel et que vous le conservez bien pour toute référence ultérieure. Retirez la film isolant du compartiment à piles pour alimenter le système. Le mot de passe par défaut est 123456. Entrer ce mot de passe déverrouille l'appareil.</p> <p>Entrez le mot de passe actuel: Après chaque chiffre sélectionné, le voyant indicateur de chiffre s'allume en bleu afin que vous ayez toujours un aperçu du nombre de chiffres déjà entrés. Après avoir entre 6 chiffres et si ces chiffres sont corrects, les voyants indicateurs s'allument en vert et le cadenas est déverrouillé. Si ce n'est pas le cas, les lampes s'allument en rouge.</p>	Méthode de déverrouillage	Mot de passe	Chiffre du mot de passe	6 chiffres	Mémoire de mot de passe	10 groupes	Temps de veille	12 mois	Indice de protection	IP67	Température de fonctionnement	-20 °C à +55 °C	Puissance de la batterie	2 piles bouton CR2032 (incluses)	<p>Enregistrer le mot de passe souhaité: Saisissez le mot de passe par défaut pour déverrouiller l'appareil. Entrez 999999, six voyants verts s'allument. Entrez les 6 chiffres du mot de passe souhaité. Les six voyants verts qui clignotent signifient que le mot de passe a été défini avec succès. Répétez les mêmes étapes pour définir les 9 autres groupes de mots de passe souhaités.</p> <p>Supprimer tous les mots de passe: Entrez le mot de passe pour déverrouiller l'appareil. Entrez 777777, le voyant rouge s'allume. Entrez à nouveau le mot de passe de déverrouillage, la lumière verte s'allume ce qui signifie que tous les mots de passe sont effacés et l'appareil revient aux réglages d'usine par défaut avec le mot de passe 123456.</p> <p>Dépannage: Essayez plusieurs fois de plus conformément aux instructions ci-dessus pour déverrouiller l'appareil si vous constatez un dysfonctionnement. Si cela échoue toujours, veuillez changer les piles bouton conformément au guide ci-dessous et réessayez.</p>	<p>Remplacement de la batterie:</p>  <p>Étape 1: Utilisez un tournevis plat pour soulever la broche de la puce du couvercle afin d'ouvrir le compartiment des piles à l'arrière de l'appareil.</p>  <p>Étape 2: Remplacez par de nouvelles piles bouton avec le côté polarisé positif tourné vers le haut.</p>  <p>Étape 3: Alignez les broches du couvercle avec la fente dans le compartiment à piles, utilisez le tournevis pour presser la broche du clip dans le trou à la fin. Appuyez lentement sur le couvercle jusqu'à ce qu'il soit fermé hermétiquement.</p> <p>ATTENTION! Le retour sera exclue suite à des dommages dus à une mauvaise utilisation. Veuillez supprimer tous les mots de passe (voir le mode d'emploi) avant de renvoyer l'article. Autrement, l'article ne sera pas repris.</p> <p>COLLECTE ET TRAITEMENT Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarrassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.</p>  <p>Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.</p>	<p>Eurotops Versand GmbH Elisabeth-Selbert-Straße 3 40764 Langenfeld, Allemagne</p> <p>Pour des renseignements techniques veuillez contacter en France 037-28 44 400 ou info@europops.fr</p> <p>Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.</p> <p>© 01.12.2023 Uniquement pour un usage privé et pour l'usage décrit.</p> <p>Eurotops</p>
Méthode de déverrouillage	Mot de passe																
Chiffre du mot de passe	6 chiffres																
Mémoire de mot de passe	10 groupes																
Temps de veille	12 mois																
Indice de protection	IP67																
Température de fonctionnement	-20 °C à +55 °C																
Puissance de la batterie	2 piles bouton CR2032 (incluses)																

<p>Hangslot met cijfercombinatie - Art. Nr. 51434 Instructiehandleiding</p>  <p>Parameters:</p> <table border="1"> <tr><td>Ongrendelmethode</td><td>Wachtwoord</td></tr> <tr><td>Cijferige wachtwoord</td><td>6 cijfers</td></tr> <tr><td>Geheugenwachtwoord</td><td>10 groepen</td></tr> <tr><td>Standby-tijd</td><td>12 maanden</td></tr> <tr><td>IP-klasse</td><td>IP67</td></tr> <tr><td>Werktemperatuur</td><td>-20 °C t/m +55 °C</td></tr> <tr><td>Batterijvermogen</td><td>2 x CR2032 knoopcel (meegeleverd)</td></tr> </table> <p>Het is belangrijk dat u alle instructies in deze handleiding volgt voor een goede bediening van het toestel. Vervolgens moet u de batterijfolie van het batterijvak om het systeem in te schakelen. Het standaardwachtwoord is 123456. Vervolgens moet u het wachtwoord in om het apparaat te ontgrendelen.</p> <p>Het huidige wachtwoord invoeren: Na het invoeren van elk geselecteerde cijfer gaat het cijferige indicatorlicht branden, zodat u altijd een overzicht heeft over het aantal reeds ingevoerde cijfers. Nadat u 6 cijfers hebt ingevoerd en als deze cijfers correct zijn, lichten de indicatorlichten groen op en wordt het hangslot ontgrendeld. Als dit niet het geval is, lichten de lichten rood op.</p> <p>Problemen oplossen: Probeer meerdere keren volgens de bovenstaande instructies om het apparaat te ontgrendelen als u een storing ziet. Als het nog steeds niet lukt, vervang dan de knoopcelbatterijen met de onderstaande gids en probeer het opnieuw.</p>	Ongrendelmethode	Wachtwoord	Cijferige wachtwoord	6 cijfers	Geheugenwachtwoord	10 groepen	Standby-tijd	12 maanden	IP-klasse	IP67	Werktemperatuur	-20 °C t/m +55 °C	Batterijvermogen	2 x CR2032 knoopcel (meegeleverd)	<p>Het gewenste wachtwoord registreren: Voor het standaardwachtwoord in om het apparaat te ontgrendelen. Vervolgens moet u de groene indicatorlichten gaan branden. Vervolgens moet u het gewenste wachtwoord van 6 cijfers in. De zes knipperende groene lichten betekenen dat het wachtwoord is met succes ingesteld. Herhaal dezelfde stappen om andere 9 groepen van het gewenste wachtwoorden in te stellen.</p> <p>Alle wachtwoorden verwijderen: Voor het wachtwoord in om het apparaat te ontgrendelen. Vervolgens moet u de rode lichtjes gaan branden. Vervolgens moet u het ontgrendelingswachtwoord opnieuw in, het groene licht moet branden, wat betekent dat alle wachtwoorden worden verwijderd en dat het apparaat teruggaat naar de fabrieksinstellingen met wachtwoord 123456.</p> <p>Problemen oplossen: Na het invoeren van elk geselecteerde cijfer gaat het cijferige indicatorlicht branden, zodat u altijd een overzicht heeft over het aantal reeds ingevoerde cijfers. Nadat u 6 cijfers hebt ingevoerd en als deze cijfers correct zijn, lichten de indicatorlichten groen op en wordt het hangslot ontgrendeld. Als dit niet het geval is, lichten de lichten rood op.</p>	<p>Batterij vervangen:</p>  <p>Stap 1: Gebruik een platte schroevendraaier om de dekselplaat omhoog te duwen om het batterijvak aan de achterkant van het apparaat te openen.</p>  <p>Stap 2: Vervang door nieuwe knoopcelbatterijen met de positieve polaire kant naar boven.</p>  <p>Stap 3: Lijn de dekselpennen uit met de gat in het batterijvak, gebruik de schroevendraaier om de clippen eindelijk in het gat te drukken. Druk langzaam op het deksel totdat het goed gesloten is.</p> <p>LET OP ! Rullen of terugzenden is uitgesloten, indien de goederen door onkundig gebruik beschadigd zijn. Voordat u het apparaat terugstuurt, moet u alle wachtwoorden volgens de gebruiksaanwijzing verwijderen. Anders wordt het artikel niet teruggenomen.</p> <p>AFVALVERWIJDERING: De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet huiselijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.</p>  <p>Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.</p>	<p>Eurotops Versand GmbH Elisabeth-Selbert-Straße 3 40764 Langenfeld, Duitsland</p> <p>Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen in Nederland tel.: 020 262 195 8 or info@europops.nl</p> <p>Een eventuele teruggeven van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.</p> <p>© 01.12.2023 Alleen voor privégebruik en voor het beschreven gebruik.</p> <p>Eurotops</p>
Ongrendelmethode	Wachtwoord																
Cijferige wachtwoord	6 cijfers																
Geheugenwachtwoord	10 groepen																
Standby-tijd	12 maanden																
IP-klasse	IP67																
Werktemperatuur	-20 °C t/m +55 °C																
Batterijvermogen	2 x CR2032 knoopcel (meegeleverd)																

<p>Combination Padlock - Art. No. 51434 User Manual</p>  <p>Parameters:</p> <table border="1"> <tr><td>Unlock method</td><td>Password</td></tr> <tr><td>Password digit</td><td>6 digits</td></tr> <tr><td>Password memory</td><td>10 groups</td></tr> <tr><td>Standby time</td><td>12 months</td></tr> <tr><td>IP rating</td><td>IP67</td></tr> <tr><td>Working Temperature</td><td>-20 °C to +55 °C</td></tr> <tr><td>Battery power</td><td>2 x CR2032 button cell (included)</td></tr> </table> <p>It is important that you follow all instructions in this manual and keep it well for future reference. Remove the insulation film from the battery compartment to power on the system. The default password is 123456. Input this password will unlock the device.</p> <p>Enter the current password: After each selected digit, the digital indicator lamp lights up blue so that you always have an overview over the number of digits already entered. After you enter 6 digits and if these digits are correct, the indicator lamps light up green and the padlock is unlocked. If not, the lamps light up red.</p> <p>Register desired password: Input the factory default password to unlock the device.</p>	Unlock method	Password	Password digit	6 digits	Password memory	10 groups	Standby time	12 months	IP rating	IP67	Working Temperature	-20 °C to +55 °C	Battery power	2 x CR2032 button cell (included)	<p>device. Input 999999, six green indicator lights turn on. Input 6 digits desired password. The six green lights blinking means the password is set successfully. Repeat the same steps to set other 9 groups of the desired passwords.</p> <p>Delete all passwords: Input the password to unlock the device. Input 777777, the red light turns on. Input the unlock password again, green light turn on which means all passwords are cleaned and the device turns back to factory default with password 123456.</p> <p>Trouble Shooting: Try several more times as per instructions above to unlock the device if you see any malfunction. If it still fails, please change the button cell batteries with guide stated below and try again.</p> <p>Battery replacement: Step 1: Use a slotted screwdriver to pry up the lid clip pin to open the battery compartment at the backside of the device.</p>	<p>Step 2: Replace with new button cell batteries with positive polar side faces up.</p>  <p>Step 3: Align the pins of the lid with the slot in the battery compartment, use the screwdriver to press the clip pin into the hole at last. Press the lid slowly until it is closed tightly.</p> <p>ATTENTION ! The returns will be impossible if products were damaged because of incorrect use. Before returning, please delete all passwords in accordance with the operating instructions. Otherwise the item will not be accepted for return.</p> <p>DISPOSAL: The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.</p>  <p>Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.</p>	<p>If technical support is needed, please call</p> <p>in Germany 02173-9246888* or info@europops.de in Austria 0800 321 768** or info@europops.at in Switzerland 071 274 68 06 or info@europops.ch in the Netherlands 020 262 195 8 or info@europops.nl in France 037-28 44 400 or info@europops.fr in Belgium 02-27 33 300 or info@europops.be</p> <p>* At local rate from the German fixed network ** Free of charge within Austria</p> <p>A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.</p> <p>© 01.12.2023 Only for private use and for the use described.</p> <p>Eurotops</p>
Unlock method	Password																
Password digit	6 digits																
Password memory	10 groups																
Standby time	12 months																
IP rating	IP67																
Working Temperature	-20 °C to +55 °C																
Battery power	2 x CR2032 button cell (included)																