


BEDIENUNGSANLEITUNG

**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH UND BENUTZEN SIE DIE UHR NUR WIE DORT BESCHRIEBEN. BEWAHREN SIE SIE SORGFÄLTIG ZUM NACHLESEN AUF!**

Diese Uhr ist eine mechanische Automatikuhr, die keine Batterie benötigt, und die sich den ganzen Tag hindurch von selbst aufzieht, indem ihr Träger bestimmte alltägliche Bewegungen ausführt, während sich die Uhr an seinem Handgelenk befindet.

**PRODUKTBE SCHREIBUNG**

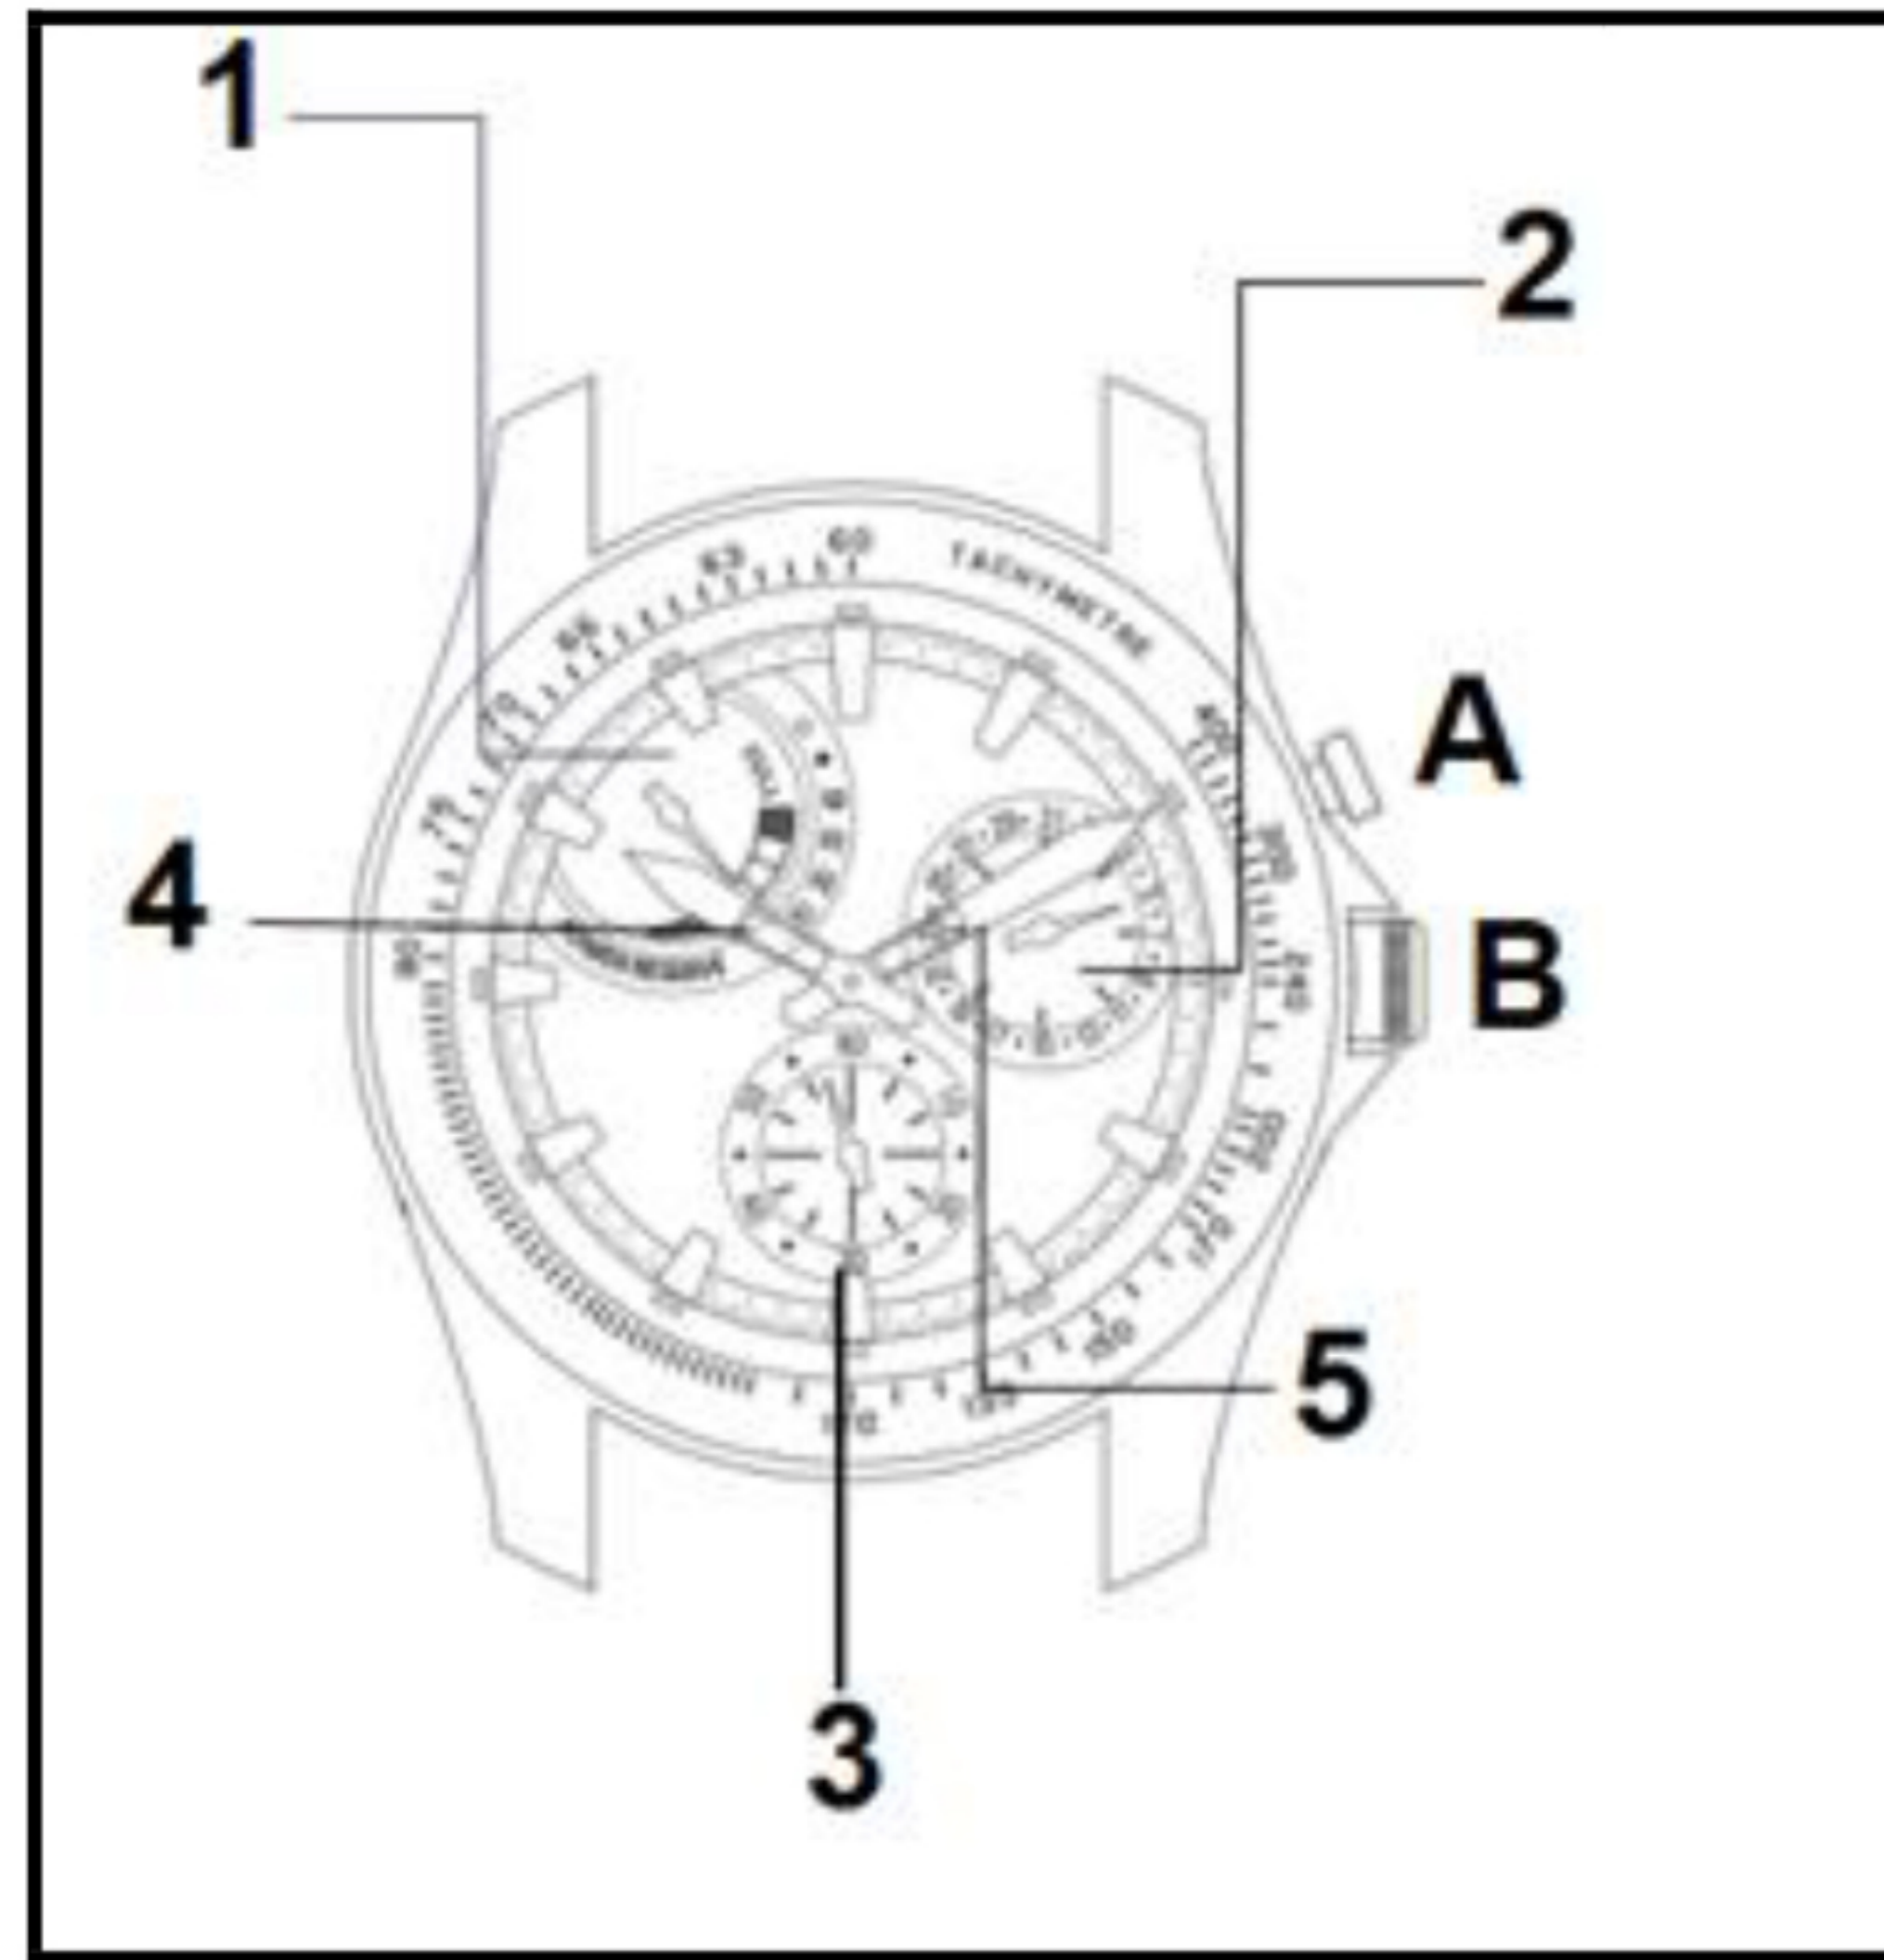

- 1. Gangreserve-Anzeige
- 2. Datums-Anzeige
- 3. Sekunden-Anzeige
- 4. Stundenzeiger
- 5. Minutenzeiger

- A. Druckknopf zur Datumseinstellung
- B. Zeiteinstell- und Aufzugskrone

Hinweis: Die Tachymeterskala um das Zifferblatt ist ebenfalls dekorativ.



**EINSTELLEN DER ZEIT UND DATUM**



- Position 0: Position für Normalbetrieb
- Position 1: **ZEIT EINSTELLEN**
  - ✓ Ziehen Sie die Krone vorsichtig auf Position 1 und drehen Sie diese im Uhrzeigersinn, um die Uhrzeit einzustellen.
  - ✓ Drücken Sie die Krone in Position 0, um die Einstellung zu bestätigen und abzuschließen.



- Taste A: **DATUM EINSTELLEN**
- Drücken Sie wiederholt den Knopf "A", um das Datum schnell einzustellen.

Das Datum darf nicht zwischen 22.00 Uhr und 2.00 Uhr morgens festgelegt werden, damit es am nächsten Tag noch geändert werden kann.

**PRODUKTMERKMALE DER UHR**

- Gangreserve der Uhr, wenn sie vollständig aufgezogen ist und noch nicht getragen wurde: (Siehe Abschnitt Aufzugsverfahren unten in "Bedienungsanweisungen" Absatz 1): ca. 50 Stunden
- Wasserdichtigkeit: 2 ATM

**BEDIENUNGSANWEISUNGEN**

Um Ihre Uhr in Betrieb zu nehmen, ziehen Sie sie von Hand auf, indem Sie für die erstmalige Verwendung die Krone im Uhrzeigersinn in der normalen Kronenposition drehen. Drehen Sie diese weiter, bis die rote Nadel auf dem Zifferblatt der Gangreserve auf "Voll" zeigt. Diese Aufschrift zeigt an, dass die Energiereserve in der Feder voll ist.

Hinweis: Das Zifferblatt für die Gangreserve zeigt die in der Uhr vorhandene oder verbleibende Energiereserve an. So können Sie erkennen, wann es an der Zeit ist, die Uhr aufzuziehen, um einen kontinuierlichen Betrieb zu gewährleisten.

**WICHTIGE HINWEISE:**

- Das Uhrenarmband muss korrekt an das Handgelenk des Trägers angepasst werden. Wenn das Armband zu locker oder zu eng ist, verliert die Uhr möglicherweise einen Teil ihrer Autonomie und zieht sich möglicherweise nicht richtig auf. Für ein optimales Aufziehen tragen Sie Ihre Uhr täglich.
- Wenn Sie die Uhr für längere Zeit nicht tragen, stoppt sie möglicherweise und Sie müssen sie manuell aufziehen, um die erforderliche Gangreserve zu erhalten. Bitte wiederholen Sie die Schritte in Absatz 1 oben. Beachten Sie bitte auch die Hinweise in diesem Abschnitt.
- Versuchen Sie NICHT, die Uhr weiter aufzuziehen, nachdem Sie den Widerstand gespürt haben, da eine weitere Spannung dazu führen kann, dass die Hauptfeder bricht.
- Drehen Sie die Krone NICHT gegen den Uhrzeigersinn, da dies den Mechanismus der Uhr beschädigen könnte.

**WARNHINWEISE**

- Damit das Erscheinungsbild Ihrer Uhr möglichst lange erhalten bleibt, sollten Sie den Kontakt mit Parfüm, Haarspray, Kosmetika, Waschmitteln, Klebstoffen und Farben vermeiden, da diese eine Verfärbung, Abnutzung oder Beschädigung verursachen können.
- Um eine mögliche Beschädigung durch Schweiß, Staub und Feuchtigkeit zu vermeiden, wischen Sie Ihre Uhr regelmäßig mit einem trockenen weichen Tuch ab.
- Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Punkte: Versuchen Sie nie, das Gehäuse Ihrer Uhr zu öffnen.

Importiert durch EML – Marke Prodis, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich/ Hergestellt in der V.R.C.

Vermarktung durch EUROTUPS VERSAND GMBH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD, Deutschland

