


GEBRUIKSAANWIJZING

U MOET DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG LEZEN VOOR HET EERSTE GEBRUIK EN U MOET HET HORLOGE GEBRUIKEN IN OVEREENSTEMMING MET DE INSTRUCTIES. BEWAAR DE GEBRUIKSAANWIJZING OP EEN VEILIGE PLEK VOOR EEN EVENTUELE RAADPLEGING IN DE TOEKOMST!

Dit horloge is een zelfopwindend mechanisch horloge dat werkt zonder batterij. Het windt zichzelf op door de normale handelingen die de drager uitvoert tijdens het verloop van de dag met het horloge om zijn pols.

PRODUCT OMSCHRIJVING

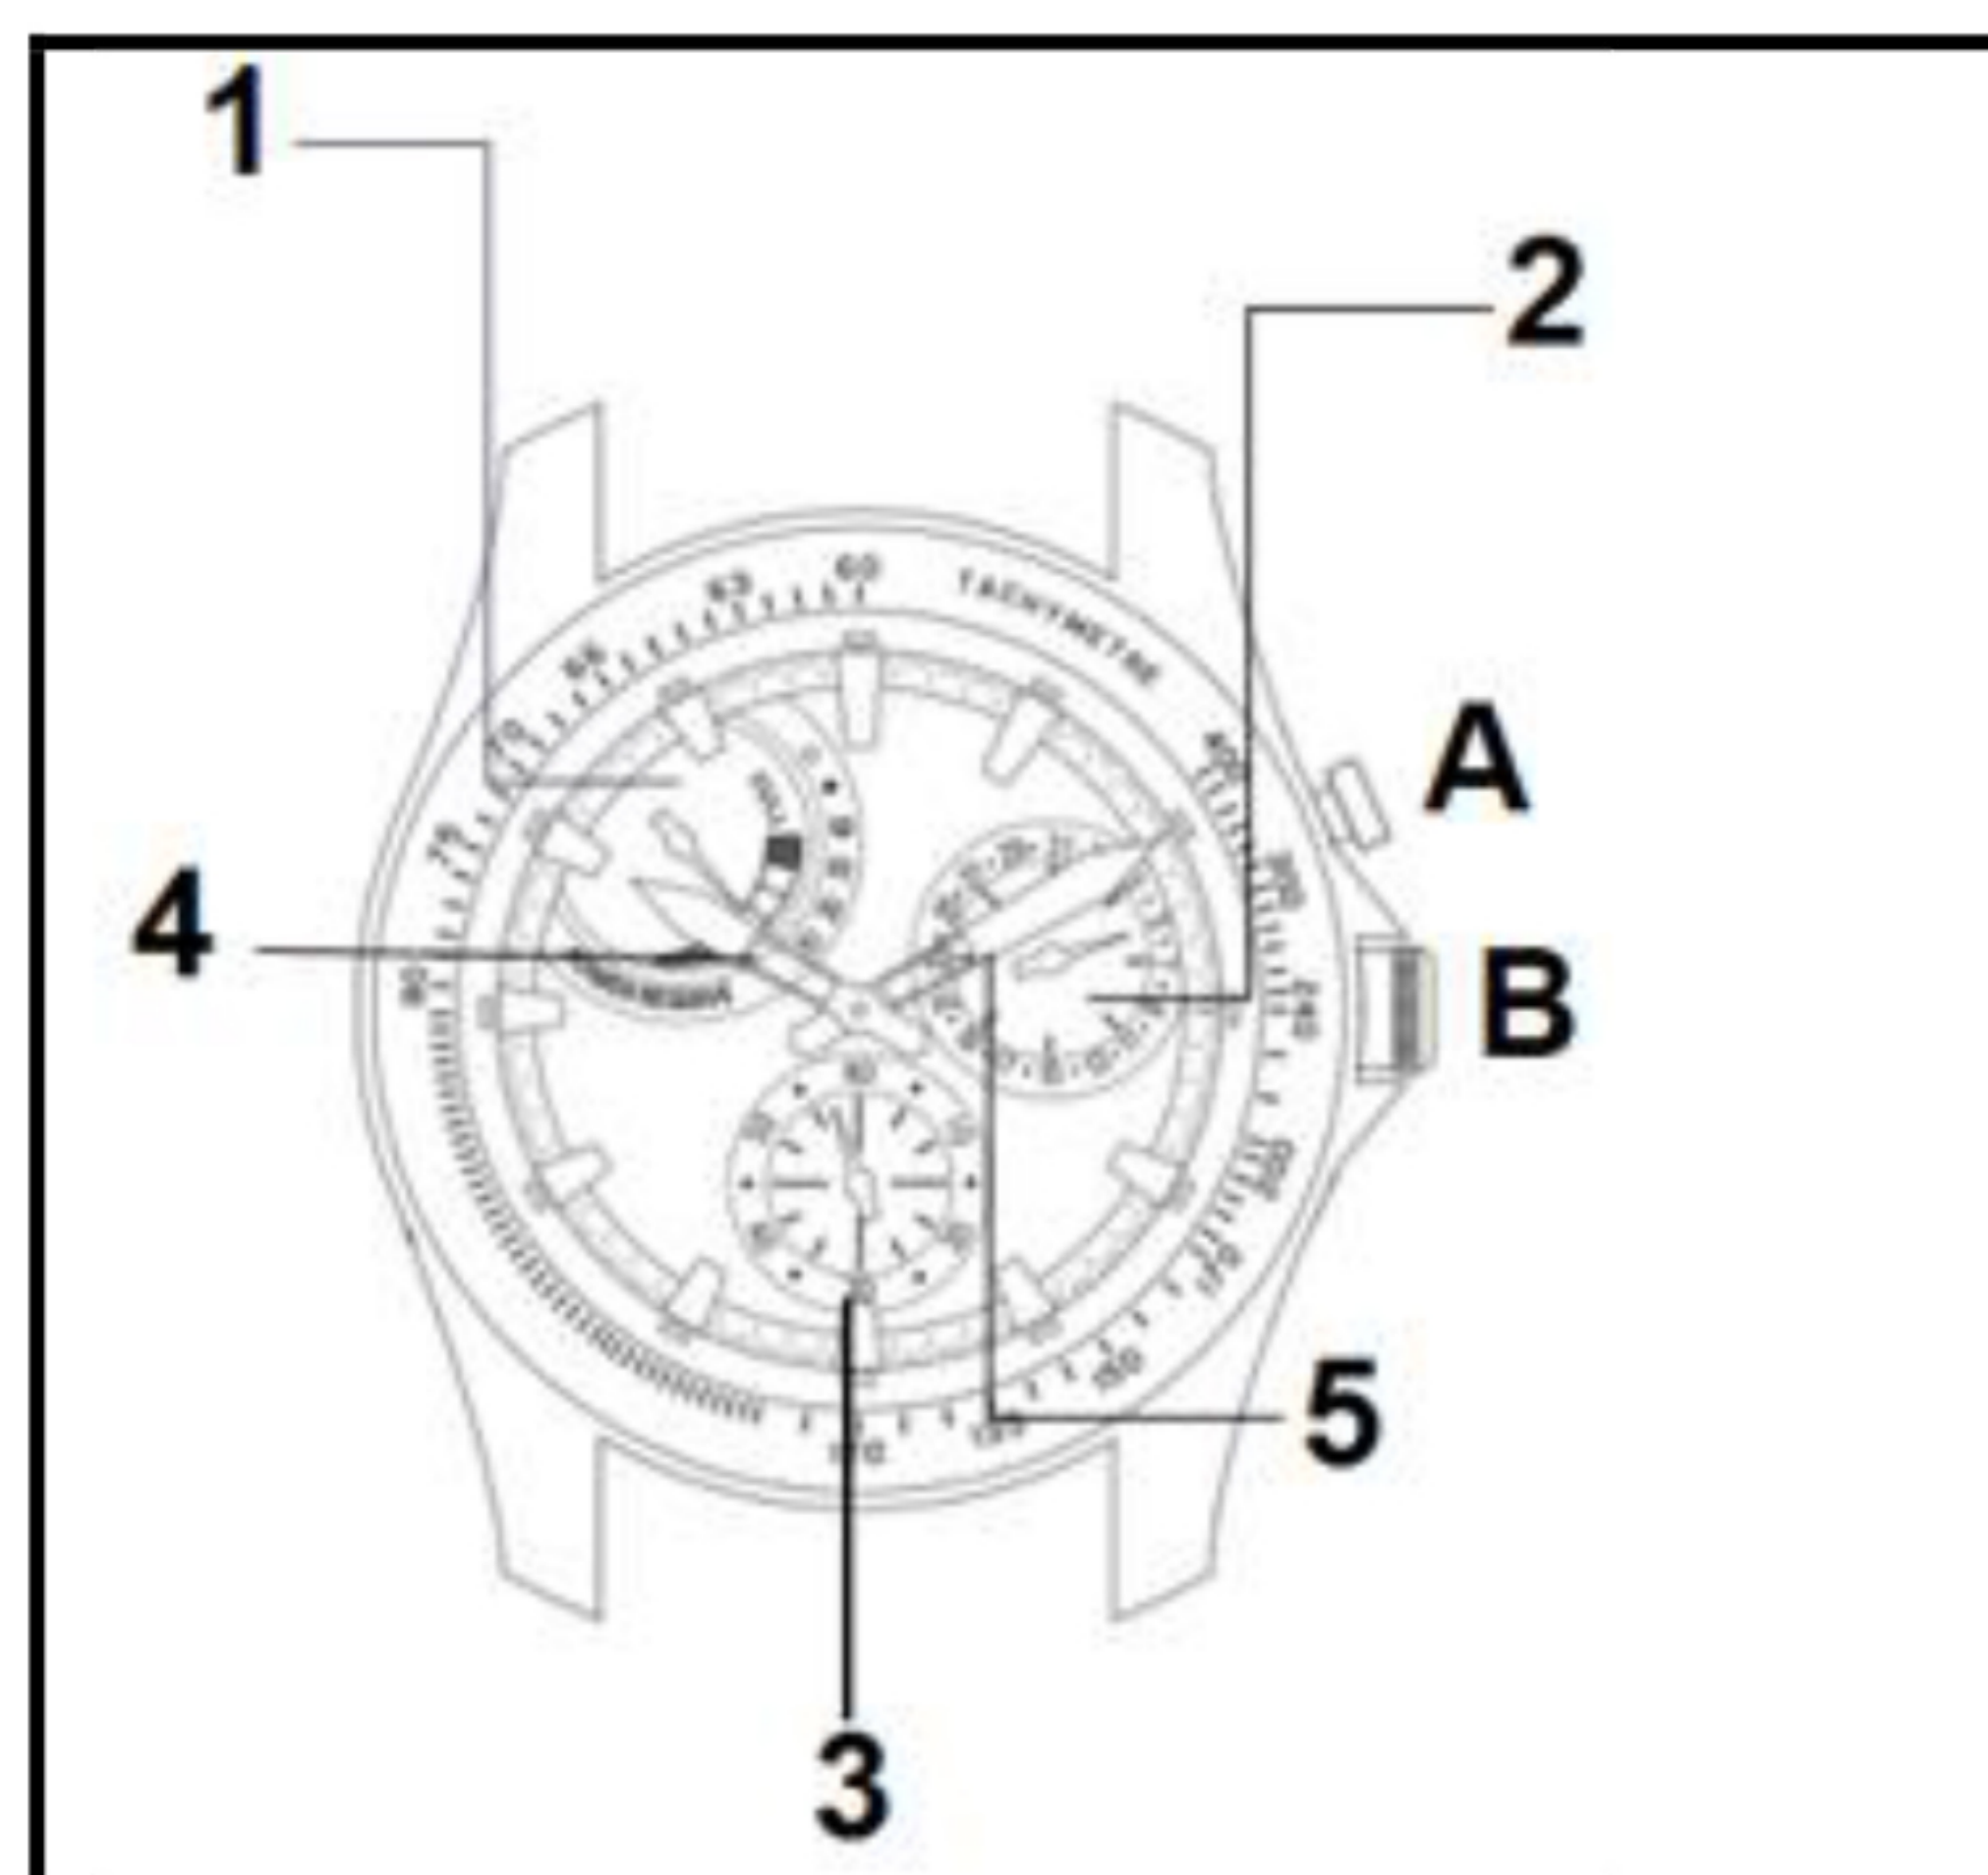


1. Mini gangreservewijzerplaat
 2. Mini kalenderwijzerplaat
 3. Mini secondewijzer
 4. Uurwijzer
 5. Minutenwijzer
- A. Druk op de knop om de datum in te stellen
B. Tijd instellen en opwindkroon

Opmerking: De tachymeter schaal rond de wijzerplaat is ook decoratief.



INSTELLEN VAN HET UUR EN DE DATUM

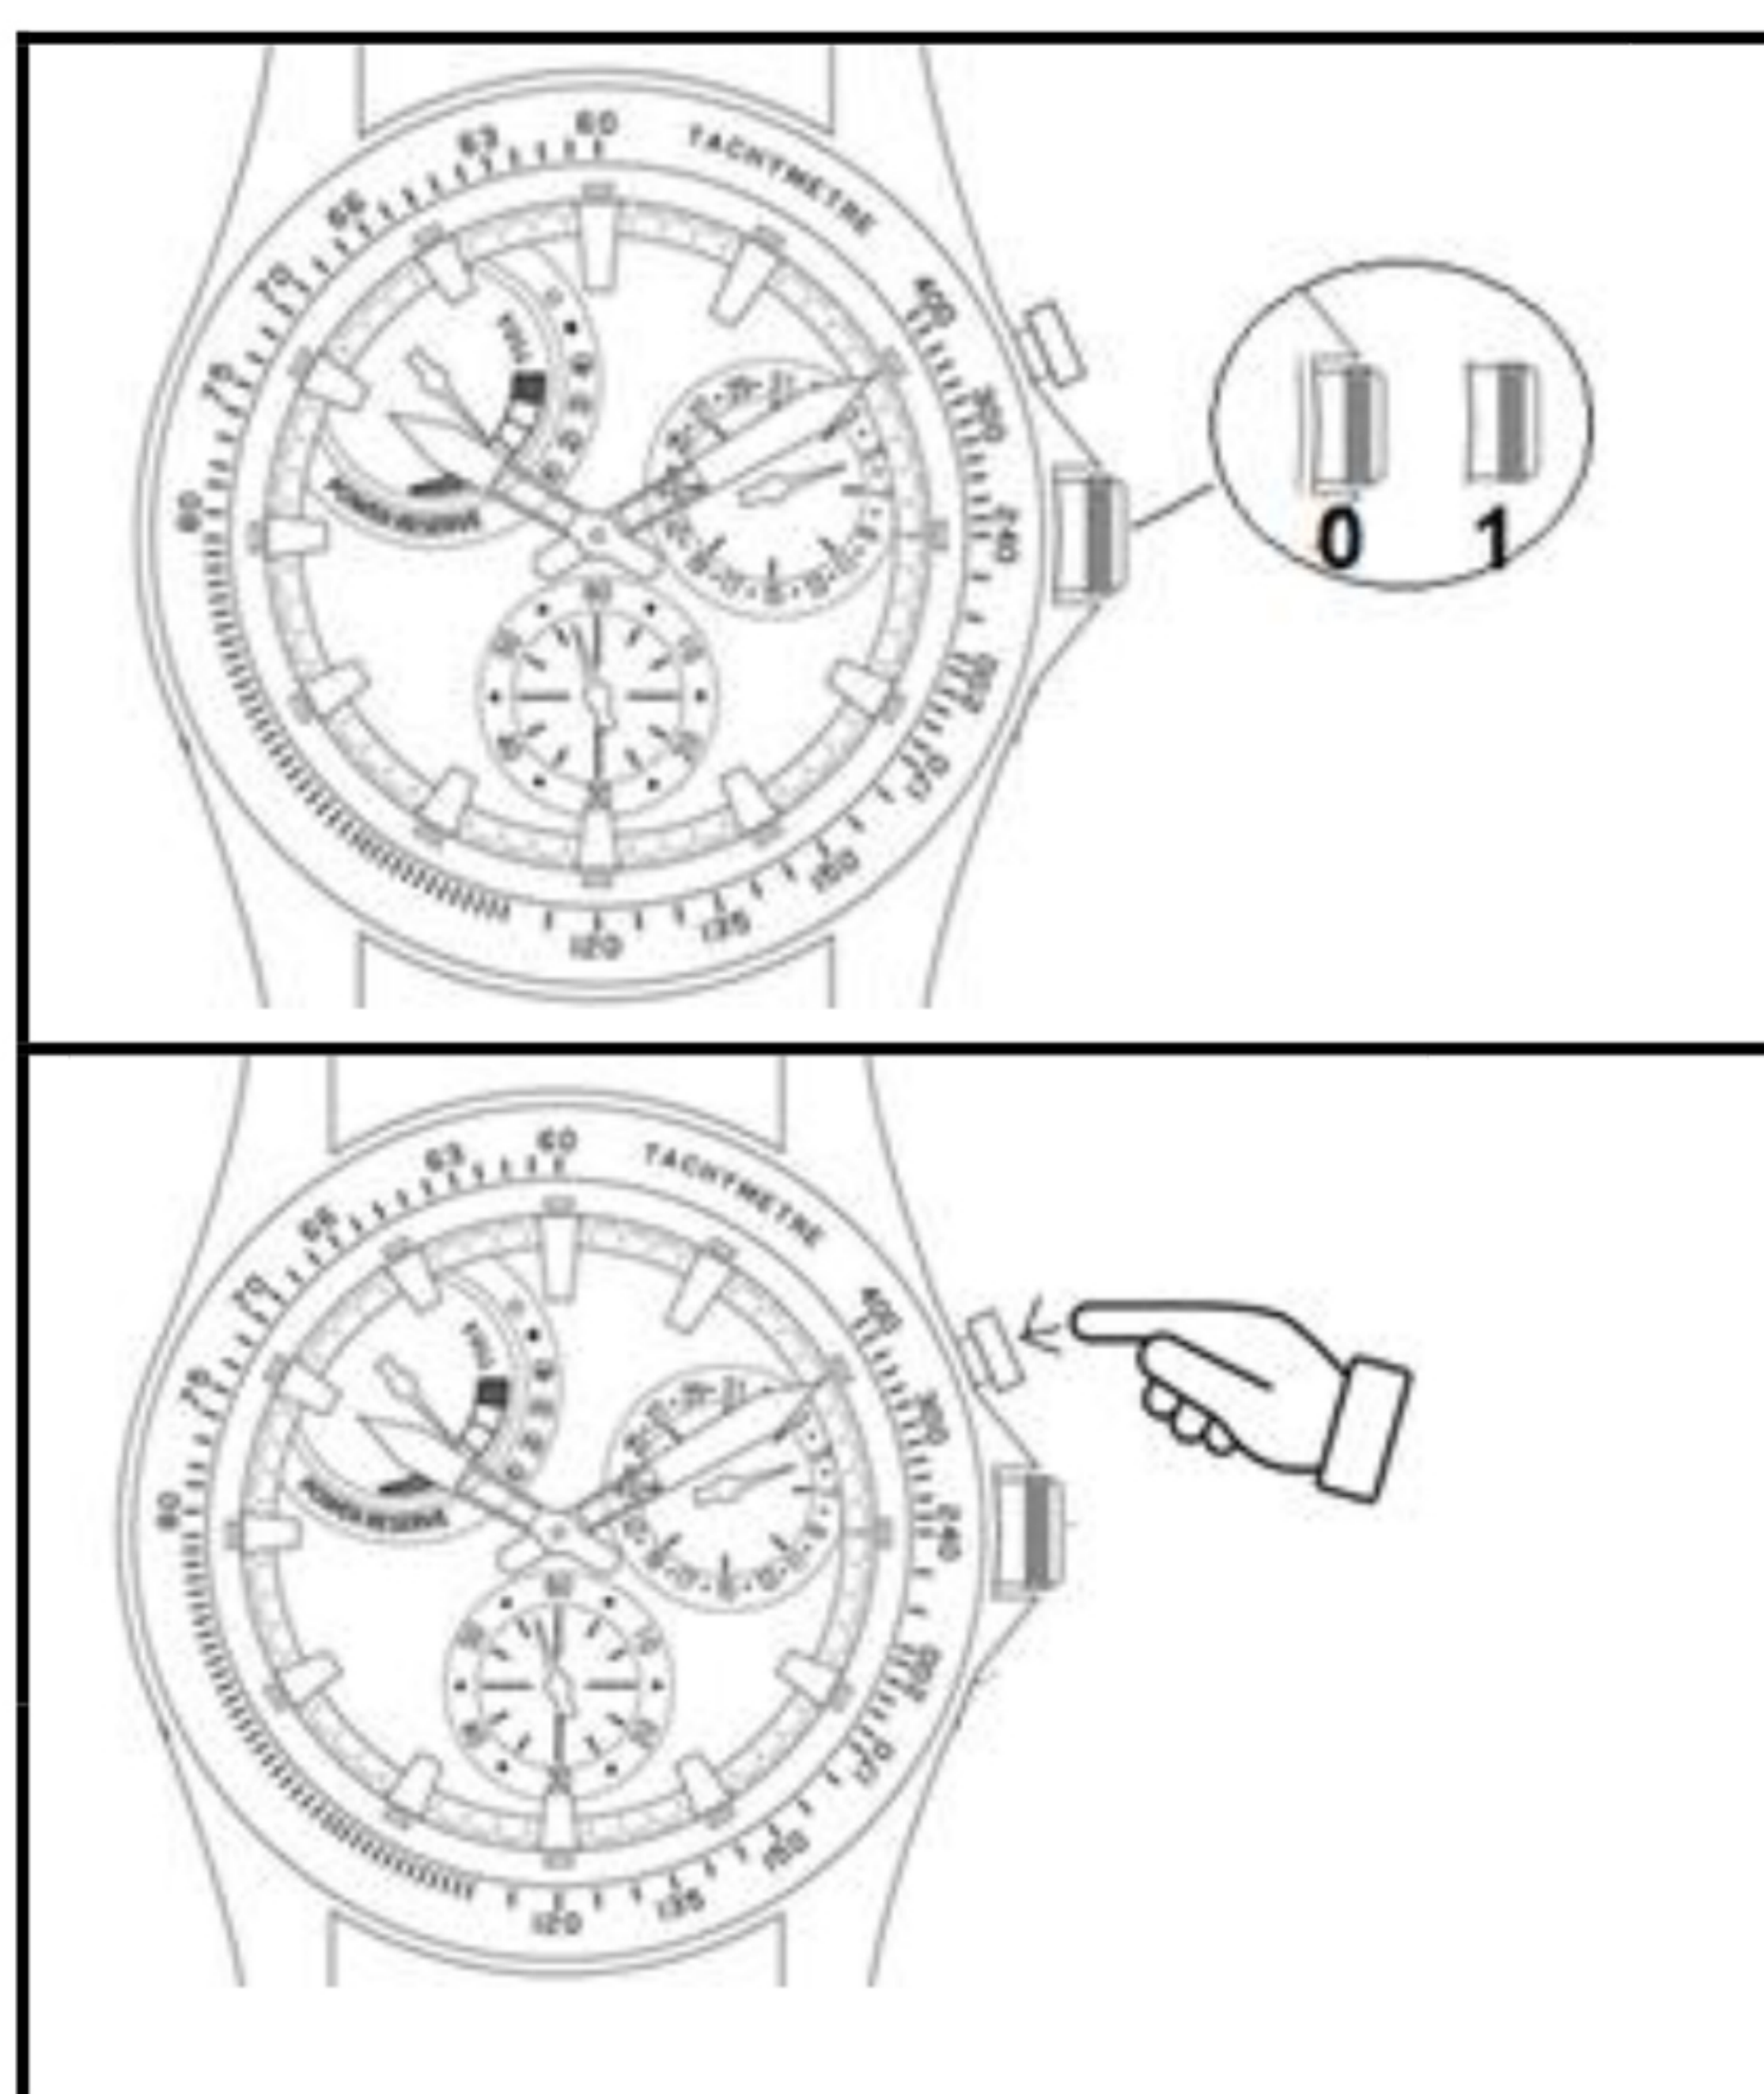

- **Stand 0:** De normale werkingsstand
- **Stand 1: INSTELLEN VAN DE TIJD**
 - ✓ Trek de kroon voorzichtig naar positie 1 en draai hem met de klok mee om de tijd in te stellen.
 - ✓ Druk de kroon naar stand 0 om te bevestigen en de instelling te voltooien.

Knoppen A: INSTELLEN VAN DE DATUM

- Druk achtereenvolgens op knop "A" om de datum snel in te stellen



Om de datum de volgende dag te kunnen wijzigen de volgende dag, mag de datum niet worden ingesteld tussen 22.00 en 02.00 uur.

KENMERKEN VAN HET HORLOGE

- De energiereserve van het horloge wanneer het volledig is opgewonden en niet wordt gedragen (Zie de procedure voor liquidatie in het gedeelte "Gebruiksaanwijzing" hieronder, paragraaf 1.): ca. 50 uur
- Waterbestendigheid: 2 ATM

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Wanneer u uw horloge de eerste maal in gebruik neemt, moet u het handmatig opwinden door de kroon rechtsom te draaien in de normale kroonpositie. Blijf draaien totdat de rode naald op de wijzerplaat voor de gangreserve op "Full" staat. Dit opschrift geeft aan dat de in de veer opgeslagen energie vol is.

Opmerking: De wijzerplaat voor de gangreserve geeft aan hoeveel energie er in het horloge zit of nog zit. Zo weet je wanneer het tijd is om het horloge op te winden zodat het blijft werken.

IMPORTANT NOTES:

- De horlogeband moet correct worden aangebracht op de pols van de drager. Als de horlogeband te los of te strak zit, kan het horloge een deel van haar autonomie verliezen en niet correct opwinden. Draag uw horloge elke dag zodat het altijd optimaal wordt opgewonden.
- Als je het horloge lange tijd niet draagt, kan het horloge stoppen. Als u het horloge niet draagt gedurende 24 uur kan het stilvallen. In dat geval moet u het horloge handmatig opwinden om het de nodige stroomreserve te bieden. Herhaal de stappen in paragraaf 1 hierboven. Zorg ervoor dat u ook de opmerkingen in dit kader volgt.
- U mag het horloge NIET proberen verder op te winden als u weerstand voelt want bijkomende kracht kan de hoofdveer breken.
- U mag de kroon NIET linksom draaien want dit kan het mechanisme van het horloge beschadigen.

WAARSCHUWING

- Om de esthetische uitstraling van uw horloge te handhaven, dient u contact met de volgende producten te vermijden: parfum, nagellak, lak, cosmetica, reinigingsproducten, lijm en verf. Deze producten kunnen namelijk verkleuringen, een slechte werking en schade veroorzaken.
- Om eventuele schade te voorkomen als gevolg van transpiratie, stof en vocht, kunt u uw horloge regelmatig met een zachte, droge doek afnemen.
- Voor een optimale levensduur mag u de behuizing van het horloge nooit zelf proberen te openen.

Geïmporteerd door EML – Prodis Merk, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankrijk/ Gemaakt in de V.R.C.

Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD, Duitsland

