



MP-1820MK2

denver.eu

06 / 2024



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: Dit product bevat een lithium-polymeerbatterij.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van dit product valt tussen 0 en 40 graden Celsius. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
7. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water

of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.

8. Alleen opladen met de meegeleverde USB-kabel.
9. Het gebruik van andere accessoires dan die bij het product zijn meegeleverd, kan de werking van het apparaat verstoren.

Denver A/S behoudt zich het recht voor drukfouten te maken.


Denver A/S kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of typografische fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het product en de handleidingen. Indien u onnauwkeurigheden of omissies vaststelt, kunt u ons daarvan op de hoogte stellen op het adres op de achterzijde.

Gebruikershandleiding

1.Functie Overzicht

- 1,77" 128*160 TFT LCD-scherm
- Afspelen van audio: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE
- Video afspelen: AMV
- Afbeeldingsviewer: JPG, BMP, GIF
- Videorecorderfunctie en e-boeklezer
- Ondersteunt meerdere talen en vooraf ingestelde EQ
- USB-C poort, 2.0 hoge snelheid
- 250 mAh ingebouwde oplaadbare batterij
- 4 GB ingebouwd flashgeheugen
- Muziek afspelen 48 uur (met 50% volume)

Spelers Overzicht

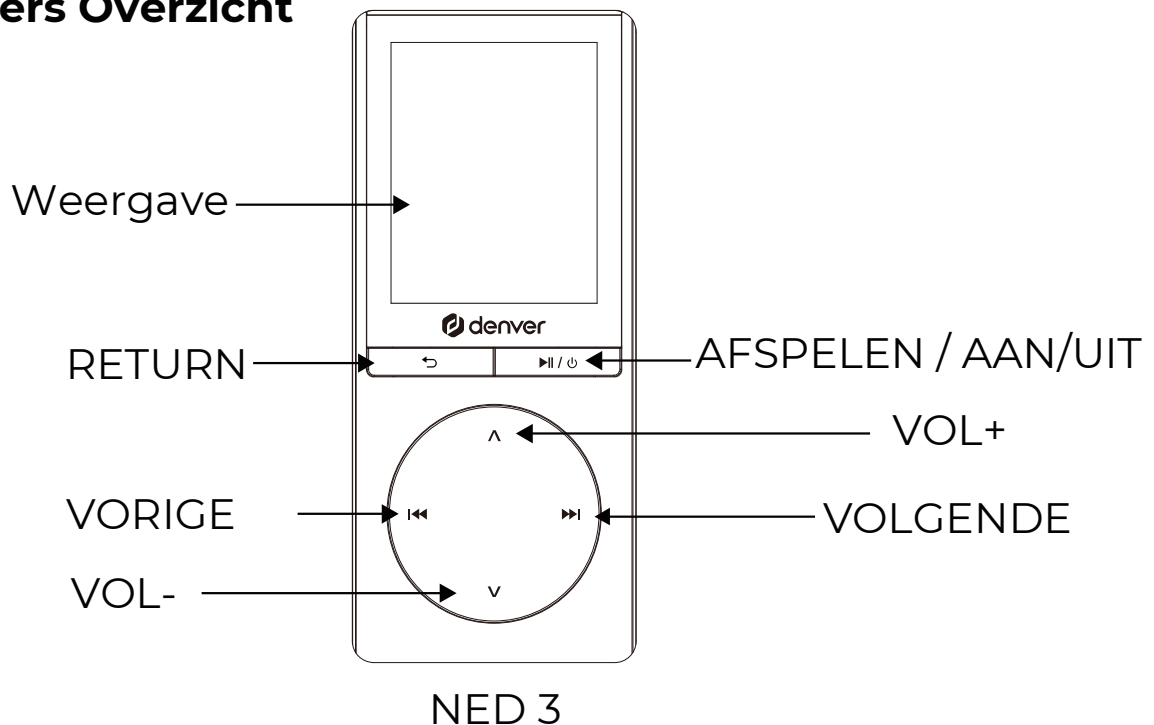

Knop Definitie

1. ↶ knop: Terug naar vorige menu
2. ▶||/⏻ knop: Verschillende modi selecteren en openen/Afspelen/Pauzeren/Aan/Uit (ingedrukt houden)
3. **Volgende** knop: Indrukken om naar het volgende bestand te gaan; ingedrukt houden om snel vooruit te spoelen, naar rechts gaan in menu-opties
4. **Vorige** knop: Indrukken om naar het vorige bestand te gaan; ingedrukt houden om snel terug te spoelen, naar links te gaan in menu-opties
5. VOL+ knop: Volume verhogen
6. VOL-knop: Volume verlagen

Indicator voor batterijniveau

- De batterij is vol.
- Batterij bijna leeg; de speler moet zo snel mogelijk worden opgeladen.

Belangrijk: Laad de speler minstens 3 uur op voordat je hem voor het eerst gebruikt.

Basisbediening

Om de speler uit te schakelen, houdt u de toets ▶||/⏻ ingedrukt tot het scherm wordt uitgeschakeld.

Opmerking: "Indrukken en vasthouden" betekent ongeveer 2 seconden lang ingedrukt houden.

Muziek

Bedieningselementen voor het afspelen van muziek

1. Knop **PREVIOUS**: Vorige track /terugspoelen (ingedrukt houden)
2. **VOLGENDE** knop: Volgende track /Snel vooruitspoelen (ingedrukt houden)
3. ►||/⏻ toets: Submenu muziekweergave openen, afspelen / pauzeren
4. ⏪ knop: Terug naar het laatst bekeken menu
5. **VOL+** knop: Volume verhogen
6. VOL-knop: Volume verlagen

Submenu Muziekweergave

Druk op de toets ►||/⏻ in het menu Muziek om het submenu Muziekweergave te openen.

Submenu Muziek

In de modus PAUZE of AFSPELEN van muziek houdt u de toets ⏪ ingedrukt om **Muzikmenu 2 te openen** en de volgende opties te selecteren:

Af speelmodus
Geluidsinstellingen
Toevoegen aan afspeellijst
Verwijderen uit afspeellijst
Verwijder

Video

Om films te bekijken, selecteer je **Video** in het hoofdmenu en druk je op ►||/⏏ om te bevestigen. Het videoweergavescherm wordt weergegeven.

Bedieningselementen voor het afspelen van films

1. Knop **VORIGE**: Vorige video / Terugspoelen (ingedrukt houden)
2. **VOLGENDE** knop: Volgende video /Snel vooruitspoelen (ingedrukt houden)
3. ►||/⏏ knop: Afspelen / Pauzeren
4. ⏪ toets: Terug naar vorige **menu/menu 2** openen (ingedrukt houden)
5. **VOL+** knop: Volume verhogen
6. VOL-knop: Volume verlagen

Film submenu

Druk in dit submenu op de knop ►||/⏏ om de film te starten.

Terwijl een video wordt AFSPELEN OF PAUSEREN, houdt u de knop ⏪ ingedrukt om het videomenu te openen waar u de volgende opties kunt selecteren:

Herhalen: Video herhalen opties

Video verwijderen: De video verwijderen

Foto's

Om foto's te bekijken, selecteer **Foto's** in het hoofdmenu en druk op de knop ►||/⏏ om de fotobrowser te openen.

Foto Menu

Wanneer u een foto bekijkt, houdt u de knop ⏪ ingedrukt om het menu Foto's te openen waar u de volgende opties kunt selecteren.

Helderheid: Helderheid aanpassen

Instellingen diavoorstelling: Afspeelmethode aanpassen

Afbeelding verwijderen

Opnames

Om spraakmemo's op te nemen, selecteert u **Opnames** in het hoofdmenu en drukt u op de knop ►||/⏏ om de opnamemodus te activeren.

1. Druk op de knop ►||/⏏ om de opname te starten.
2. Druk nogmaals op de knop ►||/⏏ om de opname te pauzeren.
3. Druk op ⏪ om de opname op te slaan en naar het hoofdmenu te gaan.
4. ⚠ Als "Capacity is full" wordt weergegeven op het scherm, betekent dit dat er geen ruimte is om de opgenomen bestanden op te slaan en dat je andere documenten moet verwijderen om ruimte vrij te maken.

Soorten records

MP3-opname: 32kbps/64kbps/128kbps/192kbps

WAV-opname: 512 kbps/768 kbps/1024 kbps/1536kbps

Afspelen

Om opgenomen spraakmemo's af te spelen, selecteer je **Opnames bibliotheek** in het hoofdmenu en druk je op de ►||/⏪ knop om de spraakmemo modus te openen.

Bedieningselementen voor spraakweergave

1. Knop **VORIGE**: Vorige memo /terugspoelen (ingedrukt houden)
2. **VOLGENDE** knop: Volgende memo /Snel vooruit (ingedrukt houden)
3. ►||/⏪ knop: Opname afspelen of pauzeren
4. ⏪ knop: Terug naar vorige menu/wissen (ingedrukt houden)
5. Knop **VOL+** : Volume verhogen
6. VOL-knop: Volume verlagen

Map bekijken

Druk op de knop ►||/⏪ om **Map te** openen, waar je alle bestanden in de map kunt vinden.

E-book

In de modus E-book kunnen tekstbestanden worden gelezen. Volg onderstaande instructies om deze modus te gebruiken:

Houd tijdens het lezen van een tekst de  knop ingedrukt om het **E-book** menu te openen waar je de volgende opties kunt selecteren.

Lettergrootte
Favoriet toevoegen
Bladwijzer selecteren
Bladwijzer verwijderen
Ebook verwijderen
Spelen instellen
Pagina selecteren

Kalender

Druk op  om de kalender te openen.

Instellingen

In het menu **Instellingen kun** je verschillende spelerinstellingen aanpassen:

- Weergave-instelling
- Vertrek
- Datum en tijd
- Volumebegrenzing

- Taal
- Informatie
- Het apparaat formatteren
- Fabrieksinstellingen

Bluetooth

Druk op de knop ►||/⏻ om het Bluetooth-menu te openen, waar je op de knop ►||/⏻ kunt drukken om de submenu's te openen:

Bluetooth-schakelaarbediening
Apparaat zoeken
Apparatenlijst
Alle nummers

Selecteer **Bluetooth-schakelaarbediening** en druk op ►||/⏻ om het submenu te openen:

- Bluetooth geopend
- Bluetooth uit

Selecteer **Bluetooth openen**, het pictogram ⌘ zal op de speler verschijnen en selecteer dan "Select for device". Schakel het Bluetooth-apparaat in waarmee u verbinding wilt maken, de speler zal de naam van het Bluetooth-apparaat tonen en vervolgens verbinding maken. Na de verbinding zal het Bluetooth-apparaat de nummers afspelen die de MP4-speler afspeelt.

Waarschuwing!

- Lithiumbatterij binnenin!
- Probeer het product niet te openen!
- Niet blootstellen aan hitte, water, vocht of direct zonlicht!
- Laad alleen op met de originele oplader die bij dit product wordt geleverd!

Let op - Alle producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij aanvaarden voorbehoud voor fouten en weglatingen in de handleiding.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN,
COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



NED 11

Elektrische en elektronische apparatuur en bijgeleverde batterijen bevatten materialen, onderdelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu als het afvalmateriaal (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet op de juiste manier wordt verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen worden aangeduid met het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak, zoals hierboven te zien is. Dit symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet samen met ander huishoudelijk afval mogen worden weggegooid, maar apart moeten worden ingeleverd.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw gebruikte batterijen inlevert bij de juiste en aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en niet schadelijk zijn voor het milieu.

Alle steden hebben inzamelpunten ingericht waar elektrische en elektronische apparatuur en batterijen ofwel gratis kunnen worden ingeleverd bij recyclingstations en andere inzamellocaties, of kunnen worden opgehaald bij de huishoudens. Meer informatie is verkrijgbaar bij de technische afdeling van je stad.

Hierbij verklaart Denver A/S dat de radioapparatuur van het type MP-1820MK2 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op de zoek-ICON op de bovenste regel van de website. Schrijf het modelnummer op: MP-1820MK2. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.
Frequentiebereik: 2402-2480 GHz
Max uitgangsvermogen: 3.30dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S

Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 8622 6100** (Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:

support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:

contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n°23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+431904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanue-Str.4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str.3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69

E-Mail: denver@fairfixx.de

If your country is not listed above,
please write an email to

support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

