

**ELEKTORASIERER MIT 360 GRAD DREHBAREM SCHERKOPF  
360° ROTATIONSRASIERER****GEBRAUCHSANLEITUNG**


**Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und älter und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelhaften Erfahrungen und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder Instruktionen zum Gebrauch des Gerätes in einer sicheren Art und Weise und zum Verständnis der Gefahren erhalten haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht durch Kindern erfolgen, wenn sie nicht beaufsichtigt werden.**

**Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Nutzung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf.**

## I. SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch dieses Elektrogerätes müssen die folgenden Sicherheitshinweise immer beachtet werden:

1. Verwenden Sie diesen Rasierer nur für die Anwendungen im Privathaushalt, die in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben werden.
2. Überprüfen Sie, ob die Netzspannung mit der in Kapitel II, „Technische Daten“ angegebenen Spannung übereinstimmt.
3. Versuchen Sie nicht den Rasierer herauszuholen, wenn er während des Aufladens ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose.
4. Verwenden Sie den Rasierer nur in einer trockenen Umgebung. Verwenden Sie den Rasierer nicht in der Badewanne oder unter der Dusche.
5. Legen Sie den Rasierer nicht an einen Ort, an dem die Gefahr besteht, dass er in eine Badewanne, ein Spülbecken oder Waschbecken fällt. Lassen Sie den Rasierer nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit fallen.
6. Ziehen Sie nach Gebrauch immer den Stecker des Rasierers, außer wenn Sie ihn wiederaufladen möchten.
7. Verwenden Sie keinen Adapter, der nicht vom Hersteller empfohlen wurde. Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Adapter.
8. Verwenden Sie den Rasierer nie, wenn der Adapter beschädigt ist, wenn der Rasierer nicht einwandfrei funktioniert, wenn er heruntergefallen oder beschädigt ist, oder wenn er ins Wasser gefallen ist, während er an die Stromversorgung angeschlossen war.
9. Bewahren Sie den Rasierer und den Adapter nicht in der Nähe heißer Oberflächen auf.
10. Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Rasierapparats ein.
11. Der Rasierapparat darf nicht im Freien aufgeladen oder verwendet werden, und nicht an einem Ort, an dem Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden könnten.
12. Setzen **oder laden** Sie den Rasierer nicht der direkten Sonnenbestrahlung aus und legen Sie ihn nicht in die Nähe einer Heizung oder an einen feuchten Ort, da ansonsten Funktionsstörungen auftreten könnten.
13. Achten Sie darauf, dass das USB-Ladekabel und der Adapter vor Nässe geschützt sind.
14. Diese Markierung zeigt an, dass der Scherkopf des Rasierers unter einem offenen Wasserhahn gereinigt werden kann.

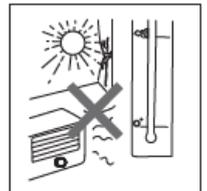


## II. TECHNISCHE DATEN

- Batterie: 1x Lithium-Batterie 600 mAh, 5V, 1A
- Adapter: Eingang: AC100-240 V 50/60Hz 0,2A/ Ausgang: DC 5,0V 1000 Ma
- Rasierer: DC 5V, 1,0 A

## III. BESCHREIBUNG

Abb. 1

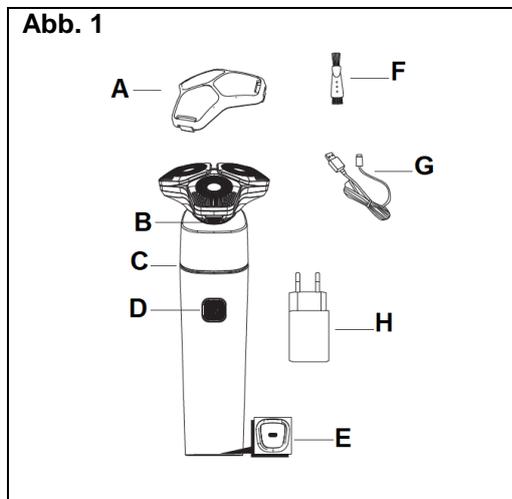

- A. Schutzkappe
- B. Knopf zum Anheben der aufsteckbaren Scherkopfeinheit
- C. LED-Ladeanzeige
- D. Ein/Aus-Schalter
- E. Buchse für USB-Kabel (Typ C)
- F. Reinigungsbürste (x1)
- G. USB-Kabel
- H. Adapter



## IV. AUFLADEN DES RASIERERS



- Verwenden Sie zum Aufladen nur das abnehmbare Netzteil, das mit dem Gerät geliefert wird.
- Laden Sie das Gerät nicht länger als 10 Stunden auf.

Ihr Rasierer wird Ihnen nach vorherigem Aufladen geliefert und ist normalerweise gebrauchsbereit. Falls er jedoch aufgeladen werden muss, folgen Sie den Anweisungen in den nachstehenden Abbildungen:

Das Aufladen kann auf 2 Arten erfolgen, die im Folgenden beschrieben und illustriert werden:

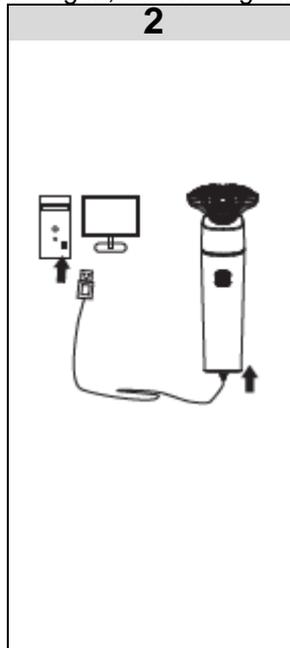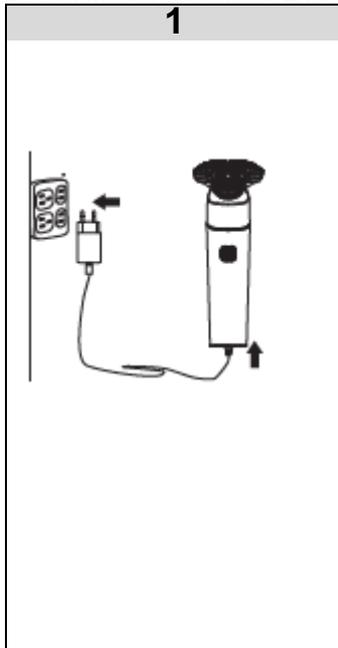

### 1) AC-Laden

Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-Anschluss des Rasierers und des Adapters an. Schließen Sie das Gerät dann zum Aufladen an das Stromnetz an. Hinweis: Ein Klick ist zu hören, wenn das USB-Kabel richtig mit dem Gerät verbunden ist.

### 2) USB-Laden = Aufladen über Computer oder Powerbank

(Es wird empfohlen, 5V 1A zum Aufladen zu verwenden.)

Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-Anschluss des Rasierers und den USB-Anschluss des Computers an.

Hinweis: Ein Klick ist zu hören, wenn das USB-Kabel richtig mit dem Gerät verbunden ist.

Hinweis: Die LED-Anzeige leuchtet und blinkt während des Ladevorgangs.

Ladedauer vor dem ersten Gebrauch:	<b>90 Min.</b>
Ladedauer bei dem folgenden Gebrauch:	<b>90 Min.</b>
Betriebszeit nach vollständiger Aufladung:	<b>90 Min.</b>

### Hinweis:

- Um die Lebensdauer der wiederaufladbaren Batterien zu optimieren, laden Sie sie bitte erst auf, wenn die LED-Anzeige 3 Mal blinkt und der Motor stillsteht. Laden Sie dann die Batterie vollständig auf.
- Beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller, einem Kundendienstzentrum oder einem ähnlich qualifizierten Techniker ersetzt werden.

**NIEDRIGER BATTERIESTAND:** Die LED-Anzeige blinkt 3 Mal und der Rasierer schaltet sich aus. Laden Sie ihn ggf. auf.

## V. REISEVERRIEGELUNG

Sie können den Rasierer verriegeln, wenn Sie auf Reisen gehen. Die Reiseverriegelung verhindert, dass der Rasierer versehentlich eingeschaltet wird.

Aktivieren	Deaktivieren
<p>Halten Sie die Ein-/Austaste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Modus für die Reiseverriegelung zu aktivieren. Wenn Sie die Reiseverriegelung aktivieren, blinkt die LED-Anzeige 3 Mal.</p>	<p>Halten Sie die Ein-/Austaste 3 Sekunden lang gedrückt, woraufhin die LED-Anzeige 3 Mal blinkt. Der Rasierer ist nun wieder einsatzbereit.</p>

## VI. WIE SIE DEN RASIERAPPARAT

### A. EINSCHALTEN UND AUSSCHALTEN DES RASIERERS




**HINWEIS:** Möglicherweise benötigt Ihre Haut eine Gewöhnphase von 2 bis 4 Wochen, um sich auf das Schersystem unseres Rasierers einzustellen und ein optimales Rasiererergebnis zu erzielen.



Das äußere Scherblatt des Rasierers (Dualfolie) ist sehr fein. Wenn Sie den Rasierer verwenden, drücken Sie bitte das Scherblatt nicht zu fest gegen die Haut und lassen Sie ihn nicht herunterfallen. Sie könnten sich sonst schneiden oder das Scherblatt beschädigen.

## VII. ERSETZEN VON SCHERKOPF

- Um eine optimale Rasierleistung zu erzielen, sollte der Scherkopf alle zwei Jahre durch einen vom Hersteller gelieferten Originalscherkopf ersetzt werden. Nur mit diesem kann der Rasierer verwendet werden und ist funktionsfähig.

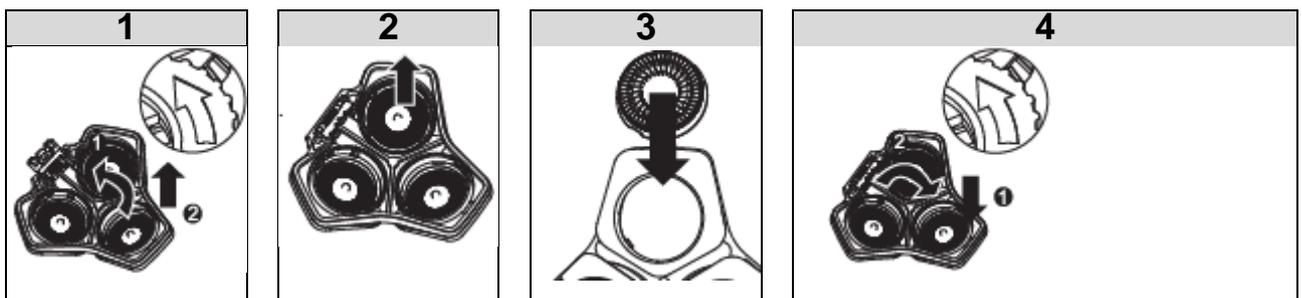

Drehen Sie den Scherkopf gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie ihn dann an.

Entfernen Sie den gebrauchten Scherkopf.

Ersetzen Sie ihn durch einen neuen.


Klappen Sie den Scherkopf zu. Drehen Sie den Scherkopf im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.

## VIII. REINIGUNG UND PFLEGE

Um eine optimale Rasierleistung zu erzielen, wird eine regelmäßige Reinigung empfohlen.

**REINIGEN SIE DEN RASIERER NICHT, WÄHREND ER GELADEN WIRD. STELLEN SIE SICH, DASS DAS GERÄT AUSGESCHALTET IST UND DAS USB-KABEL ENTFERNT WURDE, FALLS ES ANGESCHLOSSEN IST, BEVOR SIE ES REINIGEN.**

Der Rasierer ist waschbar und kann unter dem fließenden Wasser gereinigt werden. Waschen Sie den Rasierer NICHT mit Wasser, das heißer als 60 °C ist.

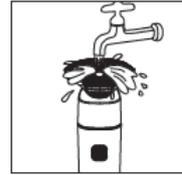


### **Reinigung des Scherkopfes**


1. Nehmen Sie den Scherkopf ab.
2. Drücken Sie die Entriegelungstaste, um die Innenklinge zu lösen, bevor Sie die Haarkammer und die Innenklinge reinigen.
3. Reinigen Sie die Scherköpfe und die Haarkammer nach dem Gebrauch mit der Bürste. Wenn sie zu schmutzig sind, waschen Sie sie mit heißem Wasser (40-60°C).

- Achten Sie darauf, die Scherköpfe beim Reinigen nicht zu beschädigen.
- Trocknen Sie die Scherköpfe nicht mit einem Handtuch oder Papiertuch ab.
- Wir weisen darauf hin, dass, falls sich im Inneren des Rasierers zu viele Barthaare angesammelt haben, dadurch die Qualität des Rasierens beeinträchtigt werden kann und das äußere Scherblatt nicht mehr ausreichend schneiden kann.


4. Um die Scherköpfe bei Bedarf effizient zu reinigen, verwenden Sie bitte eine entfettende Flüssigkeit (z. B. Alkohol). Schmieren Sie die Scherköpfe nach der Reinigung mit einem Tropfen Nähmaschinenöl, um einen Verschleiß der Scherköpfe vorzubeugen.

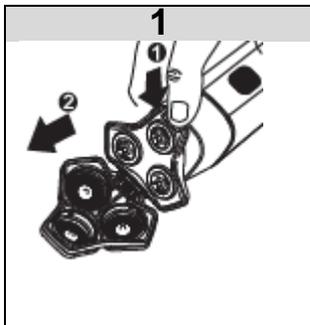

Drücken Sie die Taste, um die Scherkopfeinheit anzuheben, und nehmen Sie sie dann ab.

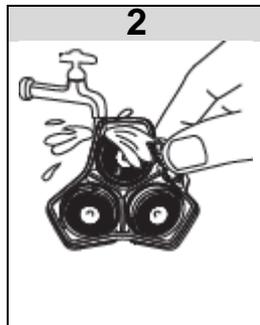

Schmieren Sie den Scherkopf mit Öl.

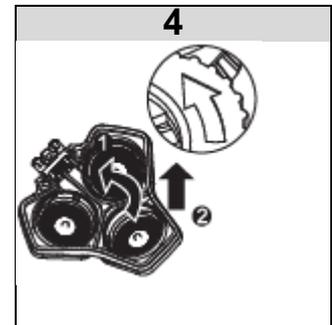

Klappen Sie den Scherkopf zu. Drehen Sie den Scherkopf im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.


## **IX. SICHERHEITSHINWEISE DIE BATTERIE BETREFFEND**

### **ACHTUNG :**


- Die Batterie darf nicht entfernt werden, bevor er nicht völlig entladen ist.
- Die Batterie muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor man dieses entsorgt.
- Das Gerät muss vom Strom genommen werden, wenn man die Batterie entfernt. Zuerst muss der Stecker des Ladegeräts gezogen werden und anschließend der Stecker, der es mit dem Rasierer verbindet.
- Den Rasierer auf keinen Fall wieder anstecken, nachdem die Batterie entfernt wurde.
- Bevor Sie die Batterie ausbauen, müssen Sie sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist und keine Restspannung mehr vorhanden ist. Wenn noch Restspannung vorhanden ist, schalten Sie den Rasierer ein, bis der Motor stoppt.
- Die Batterie muss auf sichere Weise in den von der Regierung vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden.

### **Einzuhaltendes Verfahren zur Entfernung der Batterie**


Bevor man irgendetwas macht, was mit der Entfernung der Batterie in Zusammenhang steht, informieren Sie sich über die folgenden Sicherheitsvorkehrungen und befolgen Sie sie.

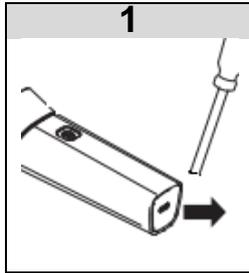


1  
Stecken Sie das Ende des Schraubendreher s in den USB-Anschluss.

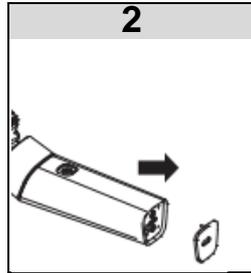


2  
Ziehen Sie dann die Bodenabdeckung des Geräts ab.

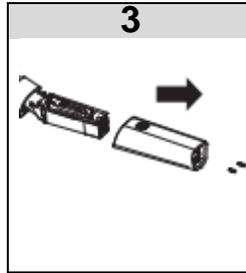

3  
Lösen Sie die 2 Schrauben auf der Innenseite der Bodenabdeckung.

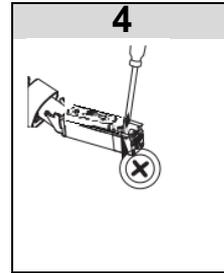

4  
Lösen Sie die Schraube im Inneren, um das Netzteil von der Frontblende zu trennen.

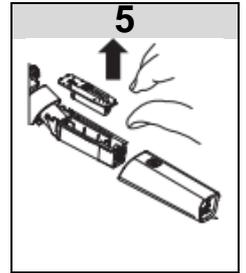

5  
Schneiden Sie die Drähte in der Nähe der Batterien ab und entfernen Sie die Batterie.

**ACHTUNG:** Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammlsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden. Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrenntsammlsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

Ist das Stromkabel beschädigt, muss es durch den Hersteller oder einen seiner Servicevertreter oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden, um Gefahren vorzubeugen.

Importiert durch EML – Marke Prodis, 1 rue de Rome 93110 Rosny-sous-Bois- Frankreich/  
Hergestellt in VRC

